


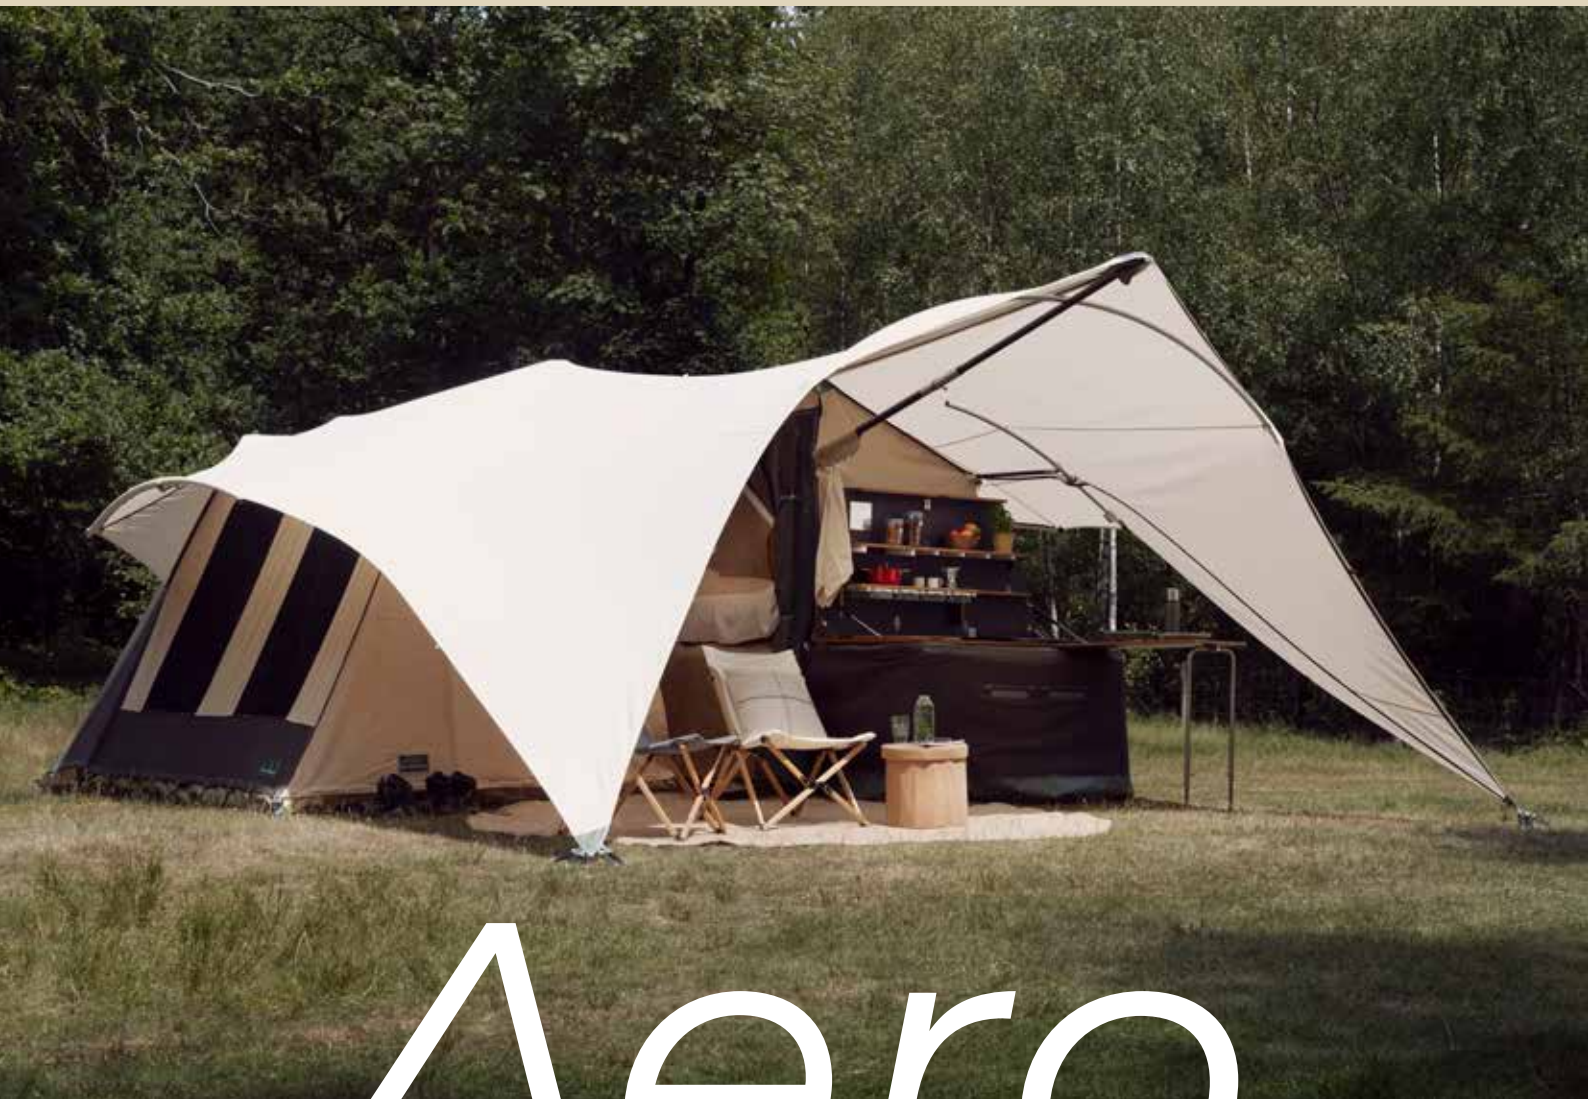

HOLTKAMPER®

Opzetinstructie



Aero


Met WindForce®

Inhoudsopgave

Aankomst op de kampeerplek en afmetingen	3
Veel gebruikte klemmen en klikkers	4
De wagen waterpas zetten	5
De softtop verwijderen	6
Het grondzeil voorbereiden	7
Uitvouwen met het WindForce systeem	8
Framedelen vastzetten in de tent	10
Het grondzeil afspannen	12
De luifel opzetten	13
De mast opspannen met de spanband	16
De roofoptions opzetten	17
De luifelpunten afspannen	19
De luifelboog plaatsen	20
De keukenboog plaatsen	22
De tent invouwen	24
Tips: stormelastieken en onderhoud	32
Video's: opzetten, Pack & Go, de kindertent, gebruik reservewiel	33

Aankomst op de kampeerplek

Als uw Holtkamper Aero is uitgeklappt heeft deze een totale oppervlakte van 5 bij 8 meter. Houd hier rekening mee bij het uitzoeken van uw kampeerplek.

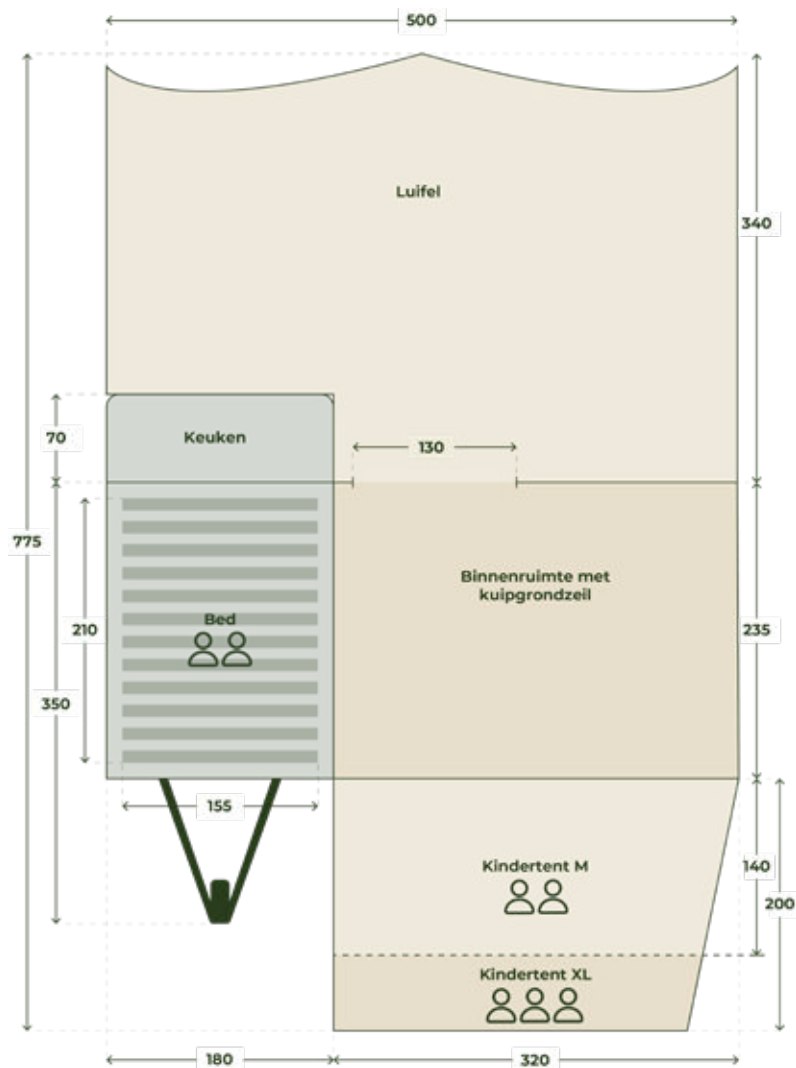

De volgende attributen heeft u als eerste nodig. Zorg dat u deze onder handbereik heeft zodra u aankomt op de kampeerplek:

- De slinger voor het uitdraaien van de uitdraaisteunen.
- Waterpas.
- Een haspel of stroomkabel met CEE aansluiting.
- De afstandsbediening voor het WindForce systeem.
- Haringen.
- Eventueel een tenttapijt voor onder het grondzeil.

Klemmen en Klikkers

Om de framedelen in de tent vast te zetten gebruiken we diverse soorten klemmen en klikkers.

Powergrips, simpel open en dicht.



Dicht



Open

Isafix klemmen, de rode hendels moeten open “geklikt” en dicht “geklikt” worden voor een optimale werking.



Dicht



Open

RVS klikkers, deze hebben een “actieve” en een “niet-actieve” stand.



Actief



Niet-actief

De wagen waterpas zetten

1

Zet de wagen in de lengte waterpas met het neuswiel.



2

Draai daarna de vier uitdraaisteunen uit. Hiermee zet u de wagen in de breedte waterpas.



Geen waterpas bij de hand?
De meeste smartphones zijn tegenwoordig ook voorzien van een waterpas app.

De softtop verwijderen

- 3** Maak de lange zwarte elastieken van de softtop los, rondom de gehele wagen.



- 4** Trek alle hoeken van de softtop omhoog.




- 5** Rits de hele softtop los. De rits gaat helemaal rondom de wagen.



- 6** Haal de softtop van de wagen. Bewaar in de auto of onder het bed.



Positie van de rits van de softtop

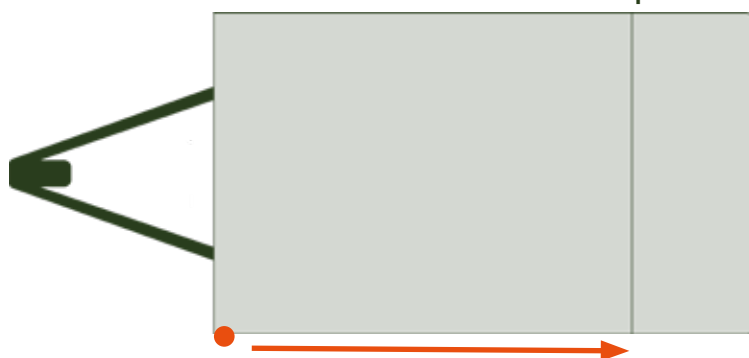

Grondzeil voorbereiden

- 7** Draai de twee uitvalpoten los en laat deze zakken.



- 8** Pak de groene hoekpunten van het grondzeil.




- 9** Bevestig deze aan de uitvalpoten en draai de uitvalpoten vast.



- 10** De tent is klaar om uit te vouwen.



Positie van de uitvalpoten

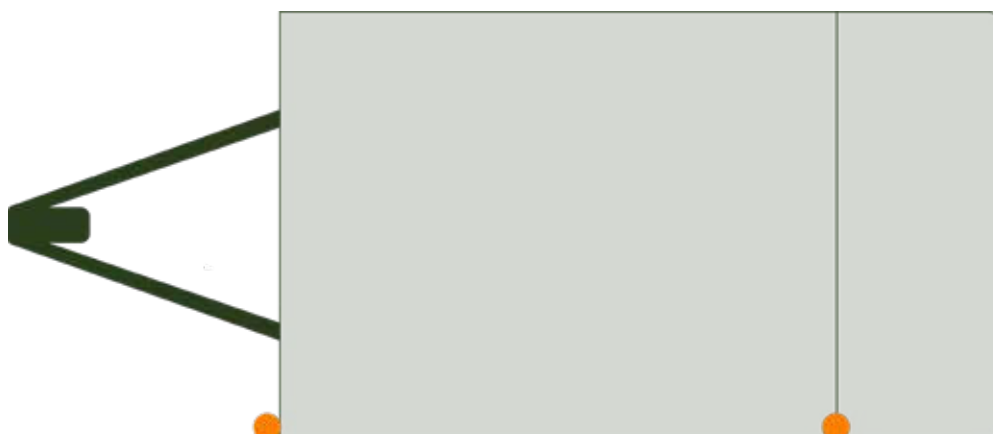

Uitvouwen met het WindForce systeem

Het WindForce systeem kan tijdens stappen 11 t/m 22 aan blijven staan.

- 11** Sluit het stroompunt aan de
disselzide van de wagen aan.



- 12** Druk op knop 1 om het
WindForce systeem te activeren.



- 13** De tent wordt opgeblazen.



- 14** Begeleid de tent rustig naar de
grond.



Uitvouwen met het WindForce systeem

- 15** Maak de twee zwarte kunststof clips los.



- 16** Leg het grondzeil op de grond.



- 17** Wacht tot het grondzeil strak is getrokken. U kunt nu de deur openen en naar binnen gaan.



- 18** Zodra u binnen bent ritst u de deur weer dicht.




Framedelen vastzetten in de tent

- 19** Maak de Isafix klem op het verticale carbon deel aan de deurzijde los.



- 20** Duw het 1e schuifstuk aan de deurzijde helemaal omhoog. Zet de Isafix klem weer vast

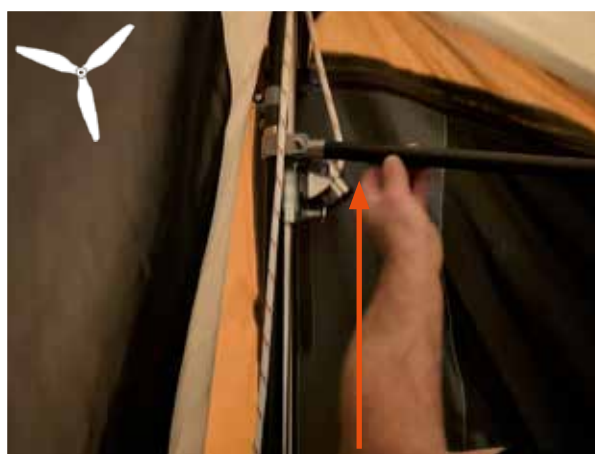

Herhaal stappen 19 en 20 aan de zijde van de achterwand.

- 21** Zet uw voet bij de poot op het grondzeil en duw het verticale frame omhoog totdat deze duidelijk vastklikt. Herhaal aan de andere kant.



- 22** Zet de horizontale liggers op spanning en zet de rode Isafix klem vast. Herhaal dit aan de andere kant.



Het WindForce systeem kan nu worden uitgeschakeld.

Framedelen vastzetten in de tent

- 23** Zet de grondbeugel op spanning met je voet. Druk de beugel zover mogelijk in de hoek en zet de Isafix klem vast. Herhaal dit aan de andere kant.



- 24** Alle framedelen zitten op hun plek. De deur kan weer worden geopend.



Het grondzeil afspannen

- 25** Om het grondzeil goed af te spannen, haalt u de elastieken van de uitvalpoten weer los en trek deze onder de wagen en zet ze vast met een haring.



- 26** Zet de hoekpunten van het grondzeil vast met een haring.



We concentreren ons eerst op het grondzeil. Tussen de hoekpunten van het grondzeil zitten meerdere afspanpunten. Om het grondzeil goed af te spannen kunt u het beste alle afspanpunten gebruiken die aan het beige grondzeil bevestigd zitten.

Als het grondzeil goed vlak is afgespannen, kunt u de afspanpunten van de tent gaan afspannen.

De luifel opzetten

- 27** Haal de luifelpunten achter de groene bandjes vandaan.



- 28** Maak groene opbindbandjes los aan de bovenkant van het dak.



Herhaal stappen 28 en 29 aan de andere kant van de wagen.

- 29** Haal de mastvoet uit de transportstand en laat deze zakken.



- 30** Maak beide ritsen naast de deur open.



Let op: bij het invouwen moet de mastvoet altijd weer in de transportstand worden gezet.

De luifel opzetten

- 31** Pak de mast en schuif deze uit. De metalen dop steunt tegen de klikker aan in de fluit



- 32** Met de fluit kunt u de lengte van de mast bepalen.



Met de fluit kunt u de lengte van de mast bepalen. De lengte is afhankelijk van de hoeveelheid krimp en rek van het doek. Het tentdoek heeft een werking van rond de 2% krimp of rek.

- 33** Trek de luifel nu van het dak en zoek de groene envelop.



- 34** In de groene envelop zit een metalen bus. Hier gaat het open uiteinde van de mast in.



De luifel opzetten

- 35** Pak de mast en loop deze naar buiten.



- 36** Leg de mast op de schouder en zet deze op de mastvoet.



- 37** Trek aan het koord en duw de mast omhoog totdat deze vastklikt. De ritsen bij de mast kunnen dan weer gesloten worden.



- 38** Pak de ratel en ga naar de disselzijde van de wagen. Hiermee gaan we de mast op spanning brengen.




Zodra we de mast omhoog hebben getrokken, gaan we eerst de mast op spanning brengen met de zwarte spanband en ratel. Dit doen we aan de disselzijde van de wagen.

Dit is een belangrijke stap, de spanband moet altijd worden gebruikt en op spanning worden gezet. Dit zorgt voor een juiste verdeling van de krachten en voorkomt dat alle spanning op het tentdoek komt. Op deze manier heeft u ook de beste controle over de hoogte van de luifel.

De mast opspannen

- 39** Bevestig de ratel aan het oog op de dissel.

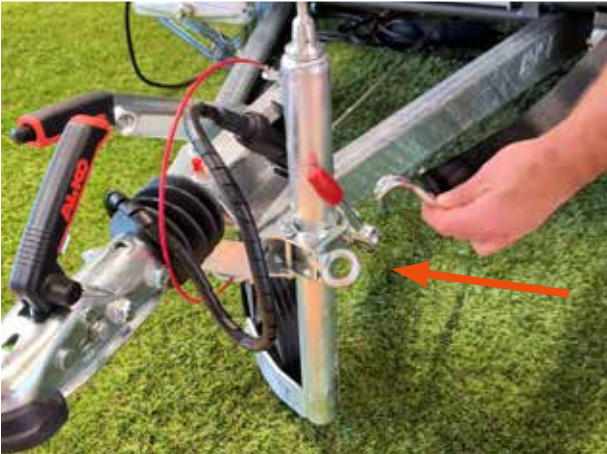

- 40** Knijp de klem van de ratel in en zet deze open.



- 41** Voer de spanband door de gleuf van de ratel. Trek de spanband strak.



- 42** Begin met ratelen totdat de spanband op spanning komt en de wand van de tent zich iets ontspant.



Klap de ratel weer dicht om te vergrendelen.

De roofextensions opzetten

43 Til de roofextension op en pak de dakligger.



44 Schuif de zwarte ring van de dakligger geheel tegen de tent.



45 Zet de roofextension op de dakligger.



46 Maak de rits van de roofextension vast. De rits begint aan de onderkant.



De roofoptions opzetten

47 Open de grijze Powergrip.



48 Trek de dakligger op spanning door de RVS stang naar buiten te trekken. Houd de zwarte ring tegen de tent aan gedrukt en sluit de Powergrip weer.



Herhaal stappen 44 t/m 49 aan de andere kant van de wagen.



Zorg ervoor dat de klem van de Powergrip naar beneden wijst. Nu weet u zeker dat het uiteinde van de dakligger in de juiste positie staat.

De luifelpunten afspannen

49 Span de luifelpunten af.



Voor het afspannen van de luifelpunten gebruikt u minimaal 5 haringen per luifelpunt.

De luifelboog plaatsen

- 50** Schuif de luifelboog in elkaar en klik deze vast.



- 51** Steek de luifelboog over de mast.



- 52** Steek 1 kant van de luifelboog in het dichte tasje.



De luifelboog plaatsen

53 Maak aan de andere kant het ritsje open.



54 Steek de andere kant van de luifelboog in het open tasje en druk de luifelboog naar voren. Rits het zakje weer dicht.



De keukenboog plaatsen

- 55** Steek het rechte framedeel in de opening van het frame boven de keuken.



- 56** Klik de keukenboog los.



- 57** Steek het korte framedeel door het gat in de luifel.



- 58** Schuif de keukenboog weer in elkaar.



De keukenboog plaatsen

59 Plaats de keukenboog op het rechte framedeel en klik deze vast.



60 Open de grijze Powergrip, schuif de stok in het zakje en sluit de Powergrip weer.



Als laatste kunt u de vele afspanpunten aan de tent gaan afspannen door deze van een haring te voorzien. Doe dit naar eigen inzicht en houd rekening met eventuele weersverwachtingen en omstandigheden.

U kunt nu ook eventuele zijwanden en de voorwand bevestigen.



De wagen invouwen

Het invouwen van de Holtkamper Aero gaat in de omgekeerde volgorde. Er zijn wel een aantal belangrijke punten waarop gelet moet worden.

Begin altijd met het verwijderen van de zijwanden en voorwand als deze zijn bevestigd.

1 Verwijder de keukenboog.



2 Maak de ratel los bij de dissel. Knijp de hendel in en druk de hendel helemaal open.



3 Laat de mast zakken door de RVS klikker te ontgrendelen.



4 Verwijder de luifelboog.



Demonteer de roofextensions

Herhaal stappen 6 t/m 9 aan beide kanten van de wagen.

- 5** Verwijder alle haringen rondom de wagen. Ook die van de luifelpunten.



- 6** Maak de ritsen los van de roofextensions.



- 7** Open de grijze powergrips en schuif de dakligger in. Sluit hierna gelijk de Powergrip weer.



- 8** Haal de roofextension van de dakligger. Trek de dakligger wat naar buiten en trek de dakligger naar rechts.



De luifel op het dak leggen

9 Bevestig de groene opbindbandjes aan het laatste gaatje aan de dakrand, zodat de roofextensions en de dakligger losjes in de bandjes hangen.



10 Haal de mast van de mastvoet. Leg met de mast de luifel zo ver mogelijk op het dak. Trek de mast rustig terug en hang deze weer naast het bed.



11 Hang de luifelpunten nu achter de achterste groene bandjes. Doe dit aan beide kanten van de wagen.



12 De luifel ligt netjes op het dak.



Door de luifelpunten achter de groene opbindbandjes te hangen, wordt voorkomen dat de luifelpunten op de grond vallen als de wagen de volgende keer weer wordt opgevouwen.

Framedelen losmaken in de tent

We gaan nu naar binnen om de framedelen los te maken en in de juiste positie te zetten voor het invouwen.

- 13** Maak de Isafix klemmen los aan beide kanten van de vloerbeugel. Klik de rode klemmen helemaal door. De framedelen moeten vrij kunnen bewegen.



- 14** Maak aan beide kanten de rode Isafix klemmen los van de horizontale liggers. Klik de klemmen helemaal door. De liggers moeten vrij kunnen bewegen.



- 15** Trek de RVS klikkers van het verticale frame los en laat het frame rustig zakken. Herhaal dit aan de andere kant.



- 16** Maak het 1e en 2e schuifstuk los en schuif helemaal naar beneden. **Let op: zet bij deze delen de Isafix klemmen weer vast!**



Let op: Alle framedelen moeten voor het invouwen vrij kunnen bewegen (Isafix klemmen open), behalve de 1e en 2e schuifstukken aan de verticale delen, deze moeten vergrendeld worden in de onderste positie (Isafix klemmen vast).

Framedelen in de juiste positie

Zie onder een schematische weergave van de framedelen in de juiste positie voor het inklappen.

Let op: Alle Isafix klemmen binnen zijn los en geklikt in de losse stand. Controleer ook of deze framedelen vrij kunnen bewegen.

Alleen de 2 Isafix klemmen aan de verticale delen worden weer vastgezet in de onderste positie.



De tent invouwen

Zet de mastvoet altijd terug bovenin de transportstand voordat de tent wordt ingevouwen.

17 Zet de mastvoet terug bovenin in de transportstand.



18 Ga naar buiten en de rits de deur dicht.



19 Pak het grondzeil met grondbeugel en breng deze omhoog. Zet het grondzeil vast met de twee kunststof clips.



20 De tent is nu gereed om in te vouwen.



De tent invouwen

- 21** Sluit de CEE stekker weer aan op het aansluitpunt aan de disselzijde.



- 22** Druk op knop 3 van de afstandsbediening. De tent gaat invouwen. Begeleid het frame tijdens het invouwen.



- 23** Maak de hoekpunten los van de 2 uitvalpoten.



- 24** Leg de hoekpunten van het grondzeil op de wagen.



Softtop en uitvalpoten

25 Leg de softtop op de wagen en rits deze helemaal dicht.



26 Zet de 2 uitvalpoten weer omhoog en draai de borgmoer vast in het gat van de uitvalpoten.



Let op: De bout van de borgmoeren waarmee de uitvalpoten worden vastgezet moet geheel in het gat vallen van de uitvalpoten voor de juiste borging.

27 Draai alle 4 de uitdraaisteunen in en u bent klaar voor vertrek.



Gebruik bij harde wind de meegeleverde stormelastieken.



De stormelastieken kunt u bevestigen aan de groene lusjes die rondom de gehele tent zijn bevestigd. Aan de andere kant verankert u de elastieken met een stevige haring.

Onderhoud van het tentdoek.

- Gebruik nooit allesreiniger of andere soorten zeephoudende middelen. Deze tasten het waterafstotende impregneermiddel aan.
- Borstel regelmatig stof van het doek met een zachte borstel. Dit voorkomt zwarte vlekken wanneer het doek nat wordt.
- Gebruik alleen lauwwarm water om vlekken weg te spoelen en laat goed drogen. **Let op:** het uitwrijven van een vochtige vlek met een borstel of doek kan de vlek juist verergeren. Door uv-straling van de zon zullen restvlekken vaak verdwijnen.
- Verwijder hars pas als het hard is. Krab het voorzichtig weg met een lepeltje of de botte kant van een mesje.
- Verwijder vogelpoep zo snel mogelijk. Gebruik lauwwarm water en laat drogen; eventuele restvlekken verdwijnen vaak door de uv-straling van de zon.
- Maak de afneembare slikranden op de laatste dag schoon. Verwijder ze en reinig met lauwwarm water en laat alles goed drogen.
- Voorkom schimmel door ventilatie en droogte. Controleer ook of de ruimte tussen binnen en buitentent (Membrane dak) goed droog en schoon is.
- Probeer te voorkomen dat het tentdoek nat wordt ingevouwen, als het niet anders kan, adviseren wij de wagen binnen 8 uur weer open te vouwen.
- Zorg ervoor dat de tent volledig droog is als deze voor langere tijd ingevouwen blijft.

Overige aandachtspunten:

- Controleer regelmatig de bandenspanning, de aanbevolen spanning is **2,4 bar**.
- Controleer altijd fysiek of de wagen goed is aangekoppeld en of de handrem er geheel af is voordat u gaat rijden.
- De maximum snelheid voor het rijden met een aanhanger verschilt per land. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de geldende verkeersregels en de maximum snelheid.

Scan de QR code's voor de instructievideo's:

Opzetten Holtkamper Aero



In- en uitklappen kindertent



Pack N Go Holtkamper Aero



Gebruik reservewiel



HOLTKAMPER SHOWROOM

De Heldinnenlaan 211B
3543 MB Utrecht
+31 85 1068900
mail@holtkamper.nl

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM

Ma - Vr 08.00 - 17.00 uur
Za 08.30 - 17.00 uur