



**HOLTKAMPER®**

# Opzetinstructie




# Astro

## Inhoudsopgave

Aankomst op de kampeerplek en afmetingen	3
Veel gebruikte klemmen en klikkers	4
De wagen waterpas zetten	5
De hardtop openen	6
Het frame op spanning brengen	8
De luifel opzetten	9
De luifelpunten afspannen en luifelboog plaatsen	12
Tips: Stormelastieken en onderhoud	14
Video's: Opzet video	15

## Aankomst op de kampeerplek

Als uw Holtkamper Astro is uitgeklappt heeft deze een totale oppervlakte van 4,4 bij 6,2 meter. Houd hier rekening mee bij het uitzoeken van uw kampeerplek.

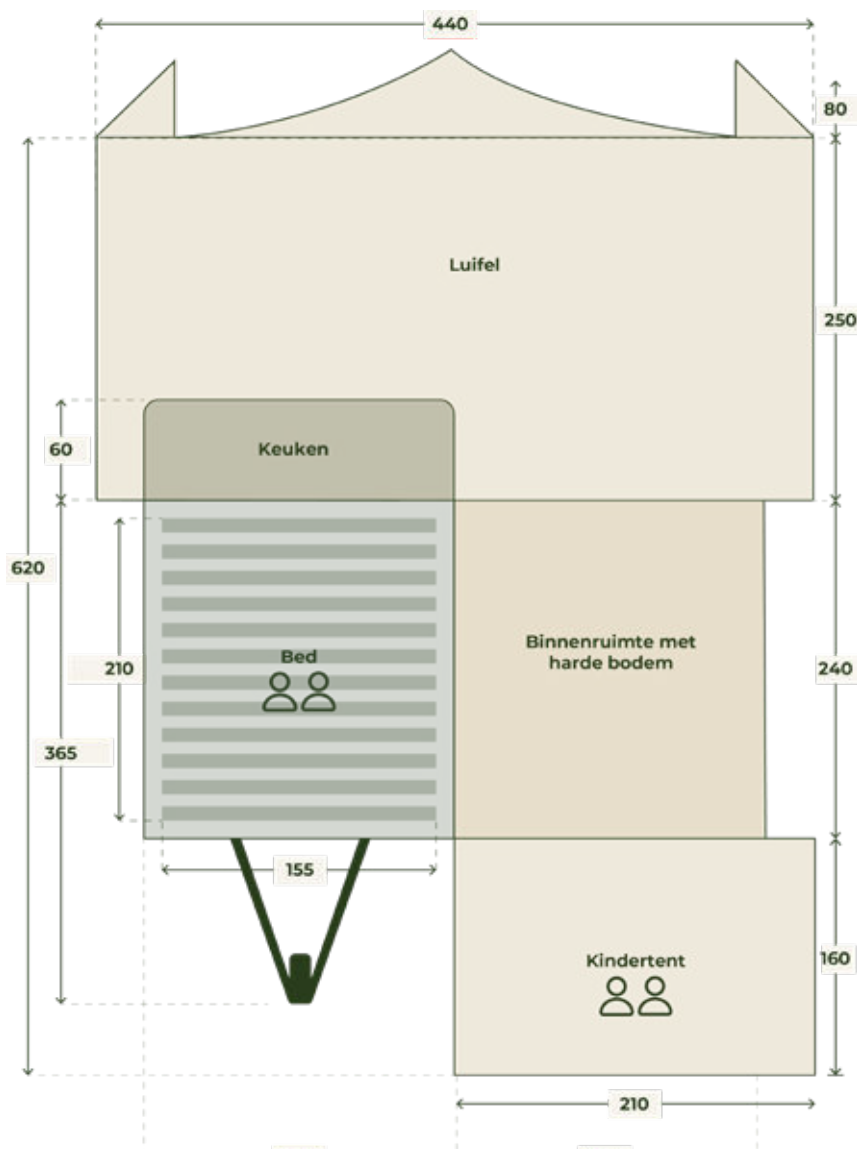

De volgende attributen heeft u als eerste nodig. Zorg dat u deze onder handbereik heeft zodra u aankomt op de kampeerplek:

- De slinger voor het uitdraaien van de uitdraaisteunen.
- Waterpas.
- Haringen.

## Klemmen en Klikkers

Om de framedelen van de Astro vast te zetten gebruiken we diverse soorten klemmen en klikkers.

Powergrips, simpel open en dicht.



Dicht



Open

RVS klikkers, deze hebben een “actieve” en een “niet-actieve” stand.



Actief



Niet-actief

## De wagen waterpas zetten

- 1 Zet de wagen in de **lengte** waterpas met het neuswiel.



- 2 Zet de wagen in de **breedte** waterpas met de 4 uitdraaisteunen.



## De hardtop openen

- 3** Maak beide ratels los aan de voorkant van de wagen.



- 4** Maak de lange zwarte elastieken los aan de zij- en voorkant van de wagen.



- 5** Trek de groene bisonyl flap omhoog. Zo komt u bij de ritsen van de hardtop. Tip: rol de flap alvast op en zet vast met de groene bandjes aan de kneveltjes.



- 6** Open de ritsen aan beide kanten van de hardtop. Maak beide ritsen helemaal los.



De ritsen aan de hardtop moeten beide helemaal worden losgemaakt.

## De hardtop openen


- 7** Maak beide zwarte bandjes los van het roofrack.



- 8** Trek het roofrack omhoog zodat deze in de zwarte bandjes hangt. Het roofrack kan nu als hefboom worden gebruikt.



- 9** Gebruik het roofrack als hefboom en trek de hardtop nu helemaal open en leg deze op de grond.

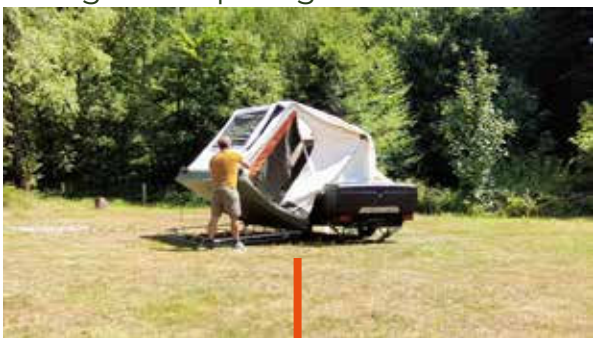

- 10** Trek alle losse schorten netjes om de wagen.



## Het frame op spanning brengen


**11** Trek het eerste framedeel omhoog.



**12** De eerste positie is de droogstand. Gebruik deze als de wagen nat is ingeklapt.



**13** Zet nu het framedeel in één van de bovenste 3 posities.

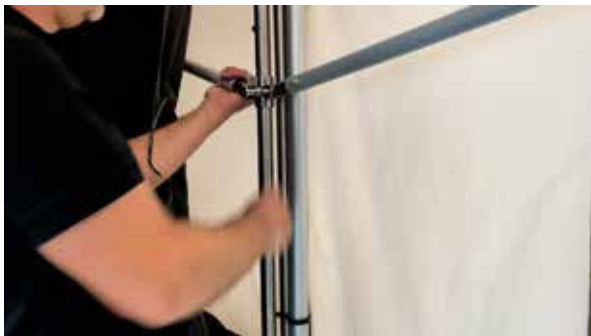

**14** Herhaal dit bij het framedeel aan de achterkant van de wagen



## De luifel opzetten

- 15** Pak de luifelboog en leg deze op de grond.





- 16** Schuif en klik beide delen in elkaar.



- 17** Maak de twee verticale ritsen open naast de keuken. Het vaste mastdeel komt nu tevoorschijn.



- 18** Haal het vaste mastdeel uit de transportstand en klik los van het hoofdframe.

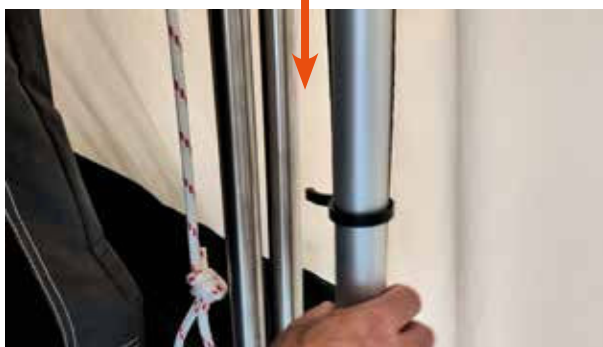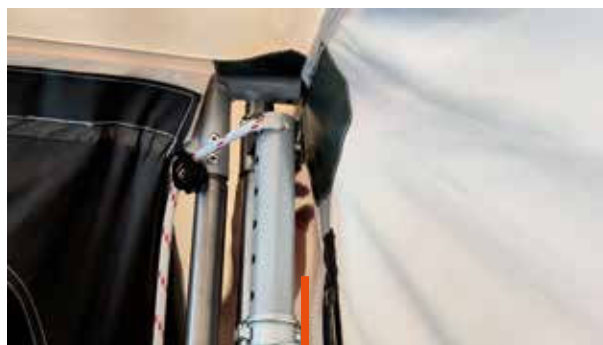

Plaats bij het inklappen het vaste mastdeel altijd terug in de transportstand.

## De luifel opzetten

- 19** Trek het mastdeel naar buiten, laat zakken en laat deze rustig hangen in de onderste positie.



- 20** Pak het losse mastdeel onder het bed vandaan.



- 21** Trek de luifel van het dak en pak de groene envelop.



- 22** Steek het losse mastdeel in de groene envelop.



## De luifel opzetten

**23** Schuif beide mastdelen in elkaar.



**24** Pak de luifelboog en klap 1 poot in.



**25** Leg de luifelboog over de mast en laat de poot weer uitklappen.



**26** Steek het hoekpunt van de luifelboog in het tasje. De rits kan dicht blijven. Herhaal dit aan de andere kant, hier is de rits open. Rits het tasje dicht als de luifelboog op zijn plaats zit.



## De luifel afspannen

- 27** Rits beide tunnels van de luifelboog dicht.



- 28** Trek en duw de mast omhoog tot dat deze vastklikt.



## De luifelpoten op hoogte

- 29** Schuif beide luifelpoten uit tot de gewenste hoogte.



- 30** Maak beide ritsen bij de mast weer dicht.



## De luifelpunten afspannen

**31** Rits de luifelpunt vast aan de hoofdtent. Doe dit ook aan de andere kant.



**32** Trek het hoekpunt van de luifel naar buiten en zet vast met een haring. Doe dit ook aan de andere kant.



Gebruik bij harde wind de meegeleverde stormelastieken.



De stormelastieken kunt u bevestigen aan de groene lusjes die rondom de gehele tent zijn bevestigd. Aan de andere kant verankert u de elastieken met een stevige haring.

### Onderhoud van het tentdoek.


- Gebruik nooit allesreiniger of andere soorten zeephoudende middelen. Deze tasten het waterafstotende impregneermiddel aan.
- Borstel regelmatig stof van het doek met een zachte borstel. Dit voorkomt zwarte vlekken wanneer het doek nat wordt.
- Gebruik alleen lauwwarm water om vlekken weg te spoelen en laat goed drogen. **Let op:** het uitwrijven van een vochtige vlek met een borstel of doek kan de vlek juist verergeren. Door uv-straling van de zon zullen restvlekken vaak verdwijnen.
- Verwijder hars pas als het hard is. Krab het voorzichtig weg met een lepeltje of de botte kant van een mesje.
- Verwijder vogelpoep zo snel mogelijk. Gebruik lauwwarm water en laat drogen; eventuele restvlekken verdwijnen vaak door de uv-straling van de zon.
- Maak de afneembare slikranden op de laatste dag schoon. Verwijder ze en reinig met lauwwarm water en laat alles goed drogen.
- Voorkom schimmel door ventilatie en droogte. Controleer ook of de ruimte tussen binnen en buitentent (Membrane dak) goed droog en schoon is.
- Probeer te voorkomen dat het tentdoek nat wordt ingevouwen, als het niet anders kan, adviseren wij de wagen binnen 8 uur weer open te vouwen.
- Zorg ervoor dat de tent volledig droog is als deze voor langere tijd ingevouwen blijft.

### Overige aandachtspunten.

- Controleer regelmatig de bandenspanning, de aanbevolen spanning is **2,4 bar**.
- Controleer altijd fysiek of de wagen goed is aangekoppeld en of de handrem eraf is voordat u gaat rijden.
- De maximum snelheid voor het rijden met een aanhanger verschilt per land. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de geldende verkeersregels en de maximum snelheid.

Scan de QR code voor de instructievideo:

Opzetinstructie Astro

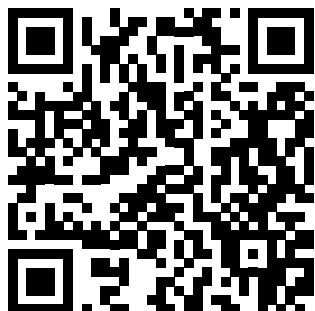

Gebruik stormelastieken



Gebruik reservewiel



**HOLTKAMPER SHOWROOM**

De Heldinnenlaan 211B  
3543 MB Utrecht  
+31 85 1068900  
mail@holtkamper.nl

**OPENINGSTIJDEN SHOWROOM**

Ma - Vr 08.00 - 17.00 uur  
Za 08.30 - 17.00 uur