



HOLTKAMPER®

Opzetinstructie




Nano

Inhoudsopgave

Aankomst op de kampeerplek en afmetingen	3
Veel gebruikte klemmen en klikkers	4
De wagen waterpas zetten	5
De hardtop openen	6
De roofextensions opzetten	8
De luifel opzetten	10
De luifelpunten afspannen en luifelboog plaatsen	12
Tips: Stormelastieken en onderhoud	13
Video's: Opzet video	14

Aankomst op de kampeerplek

Als uw Holtkamper Nano is uitgeklaapt heeft deze een totale oppervlakte van 6 bij 5 meter. Houd hier rekening mee bij het uitzoeken van uw kampeerplek.

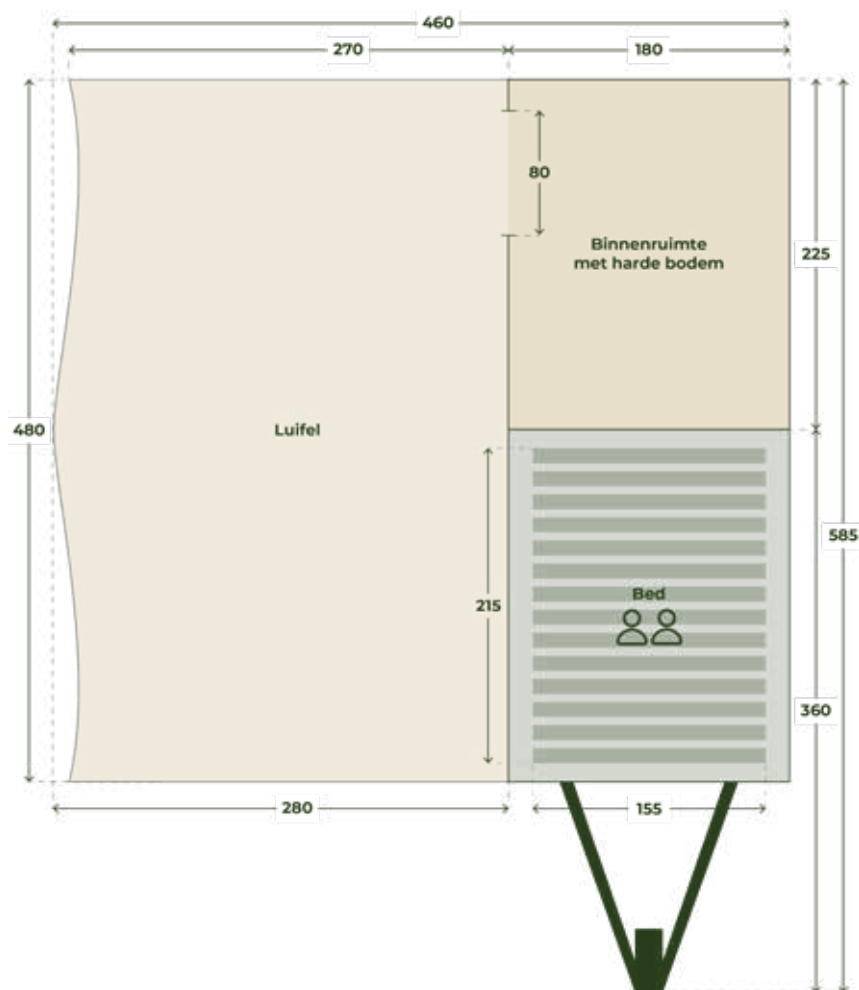

De volgende attributen heeft u als eerste nodig. Zorg dat u deze onder handbereik heeft zodra u aankomt op de kampeerplek:

- De slinger voor het uitdraaien van de uitdraaisteunen.
- Waterpas.
- Haringen.
- Een extra ratelsleutel maat 19, voor het bijstellen van de uitdraaisteunen als de wagen is opengeklapt

Klemmen en Klikkers

Om de framedelen van de Nano vast te zetten gebruiken we diverse soorten klemmen en klikkers.

Powergrips, simpel open en dicht.



Dicht



Open

RVS klikkers, deze hebben een “actieve” en een “niet-actieve” stand.



Actief



Niet-actief

De wagen waterpas zetten

- 1** Zet de wagen in de lengte waterpas met het neuswiel.



- 2** Zet de wagen in de breedte waterpas met de uitdraaisteunen.



Met een ratelsleutel kunt u de wagen achteraf nog verder naar wens afstellen.

De hardtop openen

- 3** Maak beide ratels los aan de voorkant van de wagen.



- 4** Maak de lange zwarte elastieken los aan de zijkanten en voorkant van de wagen. De korte elastieken kunt u laten zitten.



- 5** Trek de groene bisonyl flap omhoog. Zo komt u bij de ritsen van de hardtop.



- 6** Open de ritsen aan beide kanten van de hardtop. Maak beide ritsen helemaal los.



De ritsen van de hardtop moeten beide helemaal worden losgemaakt.

De hardtop openen

- 7** Maak beide zwarte bandjes los van het roofrack.





- 8** Trek het roofrack omhoog zodat deze in de zwarte bandjes hangt.



- 9** Gebruik het roofrack als hefboom en trek de hardtop nu helemaal open. Leg deze op de grond.



- 10** Trek alle losse schorten netjes om de wagen.

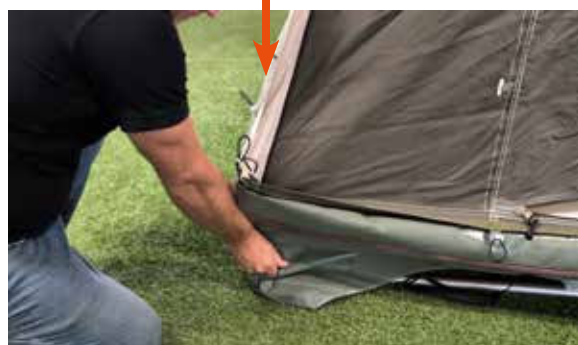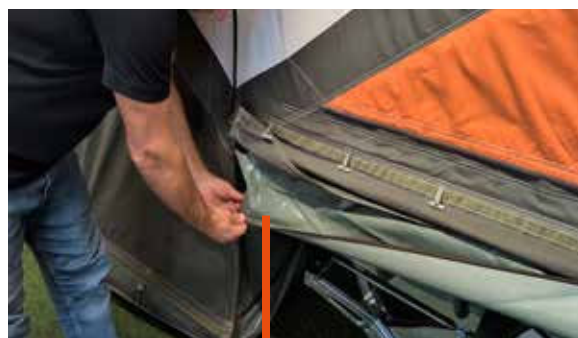

De roofextensions opzetten

- 11** Haal de luifelpunt achter het groene bandje vandaan.



- 12** Maak beide groene bandjes helemaal los.



- 13** Pak de dakligger en schuif deze in het gat onder de roofextension.



- 14** Zet de roofextension op de dakligger.



De roofextensions opzetten

- 15** Maak de rits vast aan de zijkant van de roofextension.



- 16** Open de grijze Powergrip en trek de dakligger op spanning. Sluit daarna de grijze Powergrip weer.



Herhaal stappen 11 t/m 16 aan de andere kant van de wagen.

De luifel opzetten

- 17** Haal de groene beschermhoes van de mastvoet. Deze kan opgeborgen worden.



- 18** Haal de mastvoet uit de transportstand en laat deze zakken.



- 19** Open beide ritsen aan de buitenkant zodat de mastvoet naar buiten kan worden gedraaid. Laat de laatste 5cm van de onderste rits vast zitten.



- 20** Pak de carbonmast en schuif deze uit tot de gewenste lengte.



Plaats bij het inklappen de mastvoet altijd terug in de transportstand.

De luifel opzetten

- 21** Trek de luifel van het dak en pak de groene envelop.



- 22** Plaats de punt van de carbonmast in de metalen bus in de groene envelop.



- 23** Zet de mast op de mastvoet.



- 24** Trek en duw de mast omhoog totdat deze vastklikt. Maak beide ritsen bij de mast weer dicht nadat de mast op hoogte is gebracht.



De luifel afspannen

- 25** Span beide luifelpunten af met **5 haringen** per kant.



De luifelboog plaatsen

- 26** Pak de luifelboog en klik deze in elkaar.



- 27** Schuif de luifelboog over de mast, steek het uiteinde in de zakjes.



Gebruik bij harde wind de meegeleverde stormelastieken.



De stormelastieken kunt u bevestigen aan de groene lusjes die rondom de gehele tent zijn bevestigd. Aan de andere kant verankert u de elastieken met een stevige haring.

Onderhoud van het tentdoek.

- Gebruik nooit allesreiniger of andere soorten zeephoudende middelen. Deze tasten het waterafstotende impregneermiddel aan.
- Borstel regelmatig stof van het doek met een zachte borstel. Dit voorkomt zwarte vlekken wanneer het doek nat wordt.
- Gebruik alleen lauwwarm water om vlekken weg te spoelen en laat goed drogen. **Let op:** het uitwrijven van een vochtige vlek met een borstel of doek kan de vlek juist verergeren. Door uv-straling van de zon zullen restvlekken vaak verdwijnen.
- Verwijder hars pas als het hard is. Krab het voorzichtig weg met een lepeltje of de botte kant van een mesje.
- Verwijder vogelpoep zo snel mogelijk. Gebruik lauwwarm water en laat drogen; eventuele restvlekken verdwijnen vaak door de uv-straling van de zon.
- Maak de afneembare slikranden op de laatste dag schoon. Verwijder ze en reinig met lauwwarm water en laat alles goed drogen.
- Voorkom schimmel door ventilatie en droogte. Controleer ook of de ruimte tussen binnen en buitentent (Membrane dak) goed droog en schoon is.
- Probeer te voorkomen dat het tentdoek nat wordt ingevouwen, als het niet anders kan, adviseren wij de wagen binnen 8 uur weer open te vouwen.
- Zorg ervoor dat de tent volledig droog is als deze voor langere tijd ingevouwen blijft.

Overige aandachtspunten.

- Controleer regelmatig de bandenspanning, de aanbevolen spanning is **2,4 bar**.
- Controleer altijd fysiek of de wagen goed is aangekoppeld en of de handrem eraf is voordat u gaat rijden.
- De maximum snelheid voor het rijden met een aanhanger verschilt per land. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de geldende verkeersregels en de maximum snelheid.



HOLTKAMPER®



Scan de QR code voor de instructievideo:



HOLTKAMPER SHOWROOM

De Heldinnenlaan 211B
3543 MB Utrecht
+31 85 1068900
mail@holtkamper.nl

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM

Ma - Vr 08.00 - 17.00 uur
Za 08.30 - 17.00 uur



HOLTKAMPER®

WWW.HOLTKAMPER.NL