



**HOLTKAMPER®**



# Astro

[WWW.HOLTKAMPER.NL](http://WWW.HOLTKAMPER.NL)

# De wagen waterpas zetten

## 1. Het neuswiel



Zet de wagen in de **lengte** waterpas met het neuswiel.

## 2. De uitdraaisteunen



Zet de wagen in de **breedte** waterpas met de 4 uitdraaisteunen.

## De hardtop openen

### 3. Ratels losmaken



Maak beide ratels los aan de voorkant van de wagen.

### 4. Zwarte elastieken



Maak de lange zwarte elastieken los aan de zij- en voorkant van de wagen.

### 5. Bysonil flap




Trek de groene bysonil flap omhoog. Zo komt u bij de ritsen van de hardtop.

### 6. Ritsen openen



Open de ritsen aan beide kanten van de hardtop. Maak beide ritsen helemaal los.

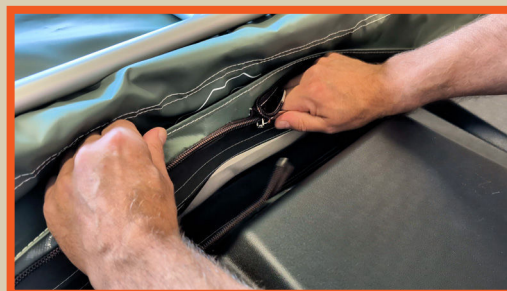

**De ritsen aan de hardtop moeten beide helemaal worden losgemaakt.**


## De hardtop openen

### 7. Zwarte banden



Maak beide zwarte bandjes los van het roofrack

### 8. Roofrack omhoog

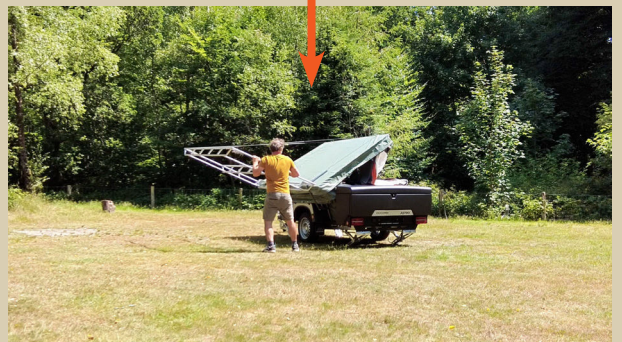

Trek het roofrack omhoog zodat deze in de zwarte bandjes hangt

### 9. Hardtop openen



Trek de hardtop nu helemaal open en leg deze op de grond.

### 10. Afwerken



Trek alle losse schorten netjes om de wagen.

## De roofextensions opzetten

### 11. Frame omhoog




Trek het eerste framedeel omhoog.

### 12. Natte stand



De eerste positie is de natte stand. Gebruik deze als de wagen nat is ingeklapt.

### 13. Frame op spanning

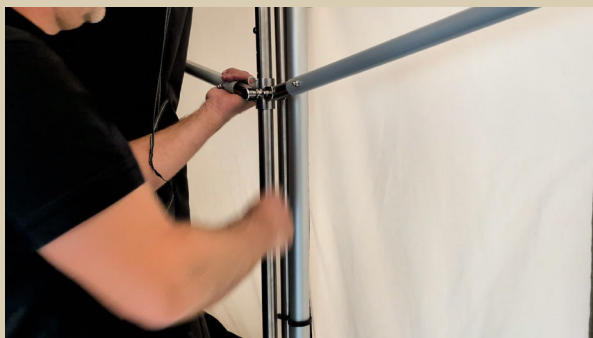

Zet nu het framedeel in één van de bovenste 3 posities.

### 14. Herhaal aan andere kant



Herhaal dit bij het framedeel aan de achterkant van de wagen



## De luifel opzetten

### 15. De luifelboog



Pak de luifelboog en leg deze op de grond.

### 16. De luifelboog




Schuif en klik beide delen in elkaar.

### 17. Ritsen openen



Maak de twee ritsen open aan de voorkant van de wagen.

### 18. Mastdeel losmaken

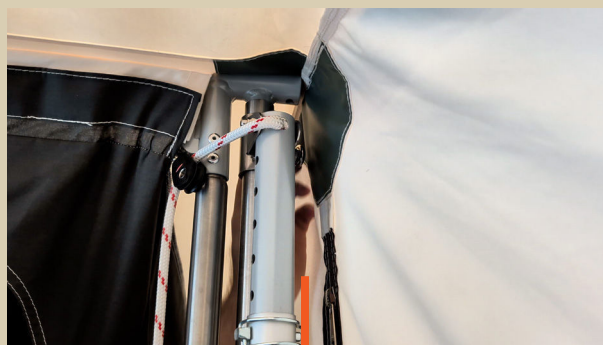

Haal het eerste mastdeel uit de transportstand en klik los van het hoofdframe.



**Plaats bij het inklappen het eerste mastdeel altijd terug in de transportstand.**

## De luifel opzetten

### 19. Mastdeel laten zakken



Trek het mastdeel naar buiten, laat zakken en leg deze rustig op de keuken.

### 20. 2e mastdeel



Pak het 2e mastdeel onder het bed vandaan.

### 21. De luifel



Trek de luifel van het dak en pak de groene envelop.

### 22. Mast in envelop



Steek het 2e mastdeel in de groene envelop.

## De luifel opzetten

### 23. Mast in elkaar



Schuif beide mastdelen in elkaar.

### 24. Luifelboog



Pak de luifelboog en klap 1 poot in.

### 25. Luifelboog over mast



Leg de luifelboog over de mast en laat de poot weer uitklappen.

### 26. Luifelboog plaatsen



Steek het hoekpunt van de luifelboog in het zakje. De rits kan dicht blijven. Herhaal dit andere kant, hier is de rits open. Rits het zakje dicht als de luifelboog op zijn plaats zit.

## De luifel afspannen

### 27. Luifelboog hoezen



Rits beide hoezen van de luifelboog dicht.

### 28. De mast omhoog



Trek en duw de mast omhoog tot dat deze vastklikt.

## De luifelpoten op hoogte

### 29. De luifelpoten



Schuif beide luifelpoten uit tot de gewenste hoogte.

### 30. Ritsen dicht



Maak beide ritsen van de mast aan de voorkant van de wagen weer dicht

## De luifelpunten afspannen

### 31. Luifelpunten ritsen



Rits de luifelpunt vast aan de hoofdtent. Doe dit ook aan de andere kant

### 32. Luifelpunten spannen



Trek de hoekpunt van de luifel naar buiten en zet vast met een haring. Doe dit ook aan de andere kant.



**HOLTKAMPER®**



Scan de QR code voor de instructievideo:



**HOLTKAMPER SHOWROOM**

De Heldinnenlaan 211B  
3543 MB Utrecht  
+31 85 1068900  
mail@holtkamper.nl

**OPENINGSTIJDEN SHOWROOM**

Ma - Vr 08.00 - 17.00 uur  
Za 08.30 - 17.00 uur



**HOLTKAMPER®**

[WWW.HOLTKAMPER.NL](http://WWW.HOLTKAMPER.NL)