Holtkamper®

Kyte®

Opzet-instructie



Heeft u vragen en/of opmerkingen?

www.holtkamper.nl 0591-668966 mail@holtkamper.nl

Copyright © Holtkamper 2016 (wijzigingen voorbehouden)

Versie: KYNL14062016

KYTE S / XL WIND®FORCE
Gebruikersinstructie

Inleiding

Voor u ligt de instructie van uw nieuwe Holtkamper Kyte.
In deze instructie zullen wij u alle belangrijke stappen, mogelijkheden en aandachtspunten uitleggen en toelichten d.m.v. bijbehorende foto's.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent deze instructie neemt u dan contact op (+31(0)591-668966 of mail@holtkamper), wij staan voor u klaar!
Openingstijden: van dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en op zaterdag 08:30-17:00 uur.

Wij wensen wij u heel veel kampeerplezier in uw Holtkamper Kyte!

Na de aflevering/workshop

De wielbouten dienen na ongeveer 100 kilometer nogmaals te worden aangedraaid.



INHOUDSOPGAVE

Het Pack-N-Go Systeem *Pagina* 4

UITVOUWEN

Uitvouwen met Wind®Force

Eerste stappen van het opzetten *Pagina* 6
Uitvouwen met Wind®Force *Pagina* 7
Handelingen binnen in de tent *Pagina* 9

Handmatig uitvouwen

Eerste stappen van het opzetten *Pagina* 11
Uitvouwen met Wind®Force *Pagina* 12
Handelingen binnen in de tent *Pagina* 13

Opzetten van de *(geenstoks)*luifel/voortent *Pagina* 15

Plaatsen van de "Pendelboog binnenruimte" en de "Keukenboog" *Pagina* 19

INVOUWEN

Invouwen van de *(geenstoks)*luifel/voortent *Pagina* 20

Invouwen met Wind®Force

Handelingen binnen in de tent *Pagina* 22
Handelingen buiten de tent *Pagina* 24

Handmatig invouwen

Handelingen binnen in de tent *Pagina* 26
Handelingen buiten de tent *Pagina* 28

DIVERSEN

Overige instructies

Membrane Airco Systeem opzetten *Pagina* 30
Opzetten van de Kindertent *(optioneel)* *Pagina* 32
Opzetten van de Géénstoks-Achterluifel *(optioneel)* *Pagina* 34

Overige informatie

Kyte Kitchen *Pagina* 36
Softtop *(afritsbare afdekhoes/dekzeil)* *Pagina* 37
Haringenset *Pagina* 37
Reservewiel *Pagina* 37

Aan- en afkoppelen van de tenttrailer *Pagina* 38

Service & onderhoud *Pagina* 40

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HET PACK-N-GO SYSTEEM

1. **Haak het elastiek (elastisch koord) van de Softtop (dekzeil) los en rits vervolgens het dek zeil los, deze kan los geritst op de trailer blijven liggen.**

2. **Om het Pack-N-Go Systeem te kunnen gebruiken ritst u eerst het "voorschort" los, dit zijn in totaal 3 handelingen:**



Het "voorschort" heeft 2 verticale ritsen (nr. 1 en 3) en 1 horizontale rits (nr. 2), deze ritst u open

Heeft u een kindertent?

Dan zit er een dubbele rits op de plaats van rits 1 (foto boven), rits beide ritsen volledig los.



Het "voorschort" dient vrij naar beneden te kunnen hangen na het uitvoeren van de bovenstaande stappen

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

3. **Rits vervolgens de 2 tent-ritsen los aan de voor- en achterzijde:**



Open de rits aan de disselzijde



Open de rits aan de keukenzijde

Heeft u een Kyte S?

Dan bevindt deze laatste rits zich áchter de keuken.

4. **Met hulp van de gasdrukveren kan het bed gemakkelijk omhoog getild worden.**



Til het RVS frame omhoog

Gaat het openen te zwaar?

Controleer dan of er nog een rits vast zit die los zou moeten zijn of dat iets anders de tegendruk veroorzaakt (niet forceren!).

5. **Zodra het Pack-N-Go Systeem volledig is geopend laat u het framewerk los, de gasdrukveren zorgen dan voor een automatische opening van het Pack-N-Go systeem (Let wel, bij het sluiten van het Pack-N-Go systeem zorgen de gasdrukveren voor enige tegendruk).**



De gasdrukveren bieden voldoende druk om het Pack-N-Go Systeem open te houden

6. **Let bij het sluiten van het Pack-N-Go Systeem er altijd op dat er aan de disselzijde geen tentdelen tussen de trailer en het RVS framewerk komen (als het ware in de bagageruimte).**

7. **Sluit altijd direct na het gebruik van het Pack-N-Go systeem alle eerder geopende ritsen, dit zijn er in totaal 5 (wanneer er een kindertent aanwezig is, zijn dit er 6).**

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

UITVOUWEN MET WIND®FORCE
De eerste stappen

1. **Maak het elastisch koord en de rits van de Softtop (dekzeil) los en verwijder eventueel eerst zware spullen uit het compartiment van de Softtop. Vouw/rol de Softtop op en leg hem bijvoorbeeld onder de tenttrailer (in elk geval op een veilige plaats, zonder Softtop is geen veilig transport mogelijk!).**



Het dekzeil waarvan de elastieken reeds losgemaakt zijn




De rits van de Softtop begint rechts-achter op de Kyte XL


Heeft u een Kyte S?

Dan bevindt het begin van de rits zich áchter de keuken.

2. **Positioneer de Kyte (op het oog) zo vlak mogelijk:**

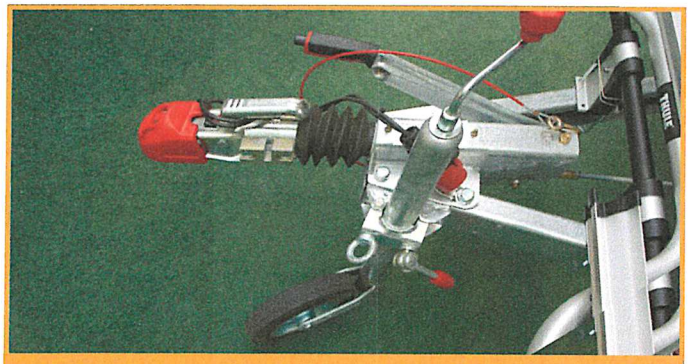


Met het neuswiel kan de tenttrailer in de lengte-richting ongeveer (op het oog) recht gezet worden

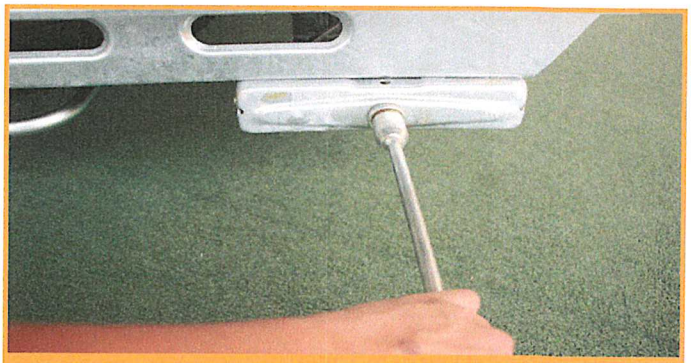

Draai de 4 uitdraaisteunen uit om de tenttrailer recht te zetten (evt. waterpas)

3. **Op de hoeken van de tenttrailer bevinden zich 2 valpootjes met daaraan een haakje. Maak de eerste 2 hoeken van het grondzeil vast aan de haakjes, schuif de valpootjes naar beneden en draai de zwarte sterknop vast.**

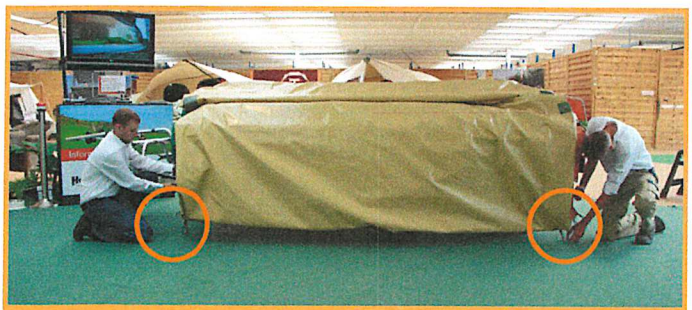

De stand van het grondzeil



Een valpootje met daaraan bevestigd het elastiek van het grondzeil


Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

UITVOUWEN MET WIND®FORCE
Het uitvouwen

Is uw tenttrailer de laatste keer handmatig ingevouwen?

Dan is waarschijnlijk een venster en/of de deur nog geopend (dit is namelijk nodig bij het opzetten/invouwen met de hand). Deze opening(en) ritst u dicht, zodat het Wind®Force Systeem luchtdruk kan opbouwen in de tent.
De ritsen van de deur zijn ook in ingevouwen toestand te gebruiken, door de kleur van de deur is deze dan alsnog gemakkelijk te herkennen (aan de keukenzijde van de tenttrailer).

4. Sluit de stekker voor de Wind®Force pompen aan met de bijgeleverde stekker (en haspel):

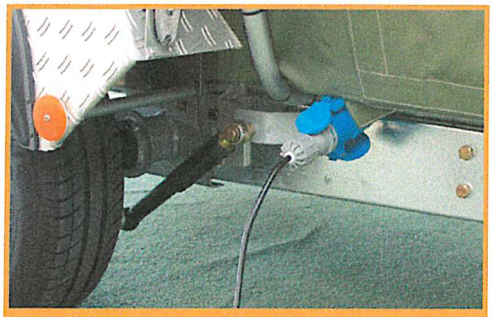


Sluit de stekker aan de rechterzijde van de tenttrailer aan

LET OP: Start het systeem niet te snel!

Nadat de stroom is aangesloten, dient **altijd**

<u>20 seconden</u> <u>gewacht te worden</u> met het starten van de pomp.
Het systeem zal resetten als er te vroeg gedrukt wordt, waardoor het opnieuw zal moeten worden ingesteld.

5. De tenttrailer heeft 2 pompen en ook 2 (lucht)kleppen die gesloten worden d.m.v. klittenband. Met de afstandbediening kunnen de pompen worden bediend, hieronder is de instelling te zien:

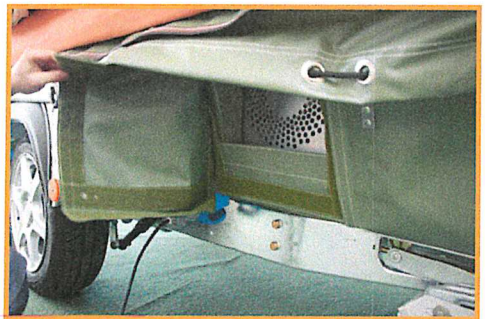

De geopende uitvouw-klep, deze zit het dichtst bij het spatbord



Druk op de witte knop met nummer 1 om het uitvouwen te starten

Standaard instelling van de afstandbediening

Uitvouwen (pomp 1)

Witte 1:	aan
Zwarte 1:	uit

Invouwen (pomp 2)


Witte 2:	aan
Zwarte 2:	uit

Heeft u een kindertent?

Begeleidt dan de kindertent bij het uitvouwen met Wind®Force, zodat deze niet de dissel of fietsendrager raakt, dit is belangrijk om evt. vuil of beschadigingen te voorkomen.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

6. Het losmaken van de 2 "klikgespen" (deze houden het grondzeil omhoog):

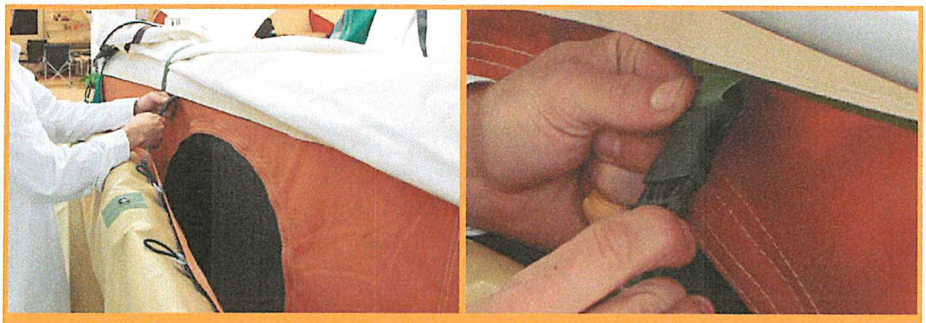

De "klikgespen" houden het grondzeil omhoog, ze worden losgeklikt (hiervoor hoeft de pomp niet uitgezet te worden)



Nu de "klikgespen" los zijn kan de tent verder worden opgeblazen

De "klikgespen"

De "klikgespen" dienen te worden vastgeklikt bij het invouwen en losgeklikt bij het uitvouwen. Door deze tijdens het invouwen vast te "klikken" komt het grondzeil netjes boven op de tent te liggen, vuil van het grondzeil raakt hierdoor geen tentdoek.

7. Wacht even terwijl het Wind®Force Systeem zijn werk doet en plaats vervolgens haringen, doe dit aan het grondzeil op de hoeken.



Het Wind®Force-proces is voltooid als de tent "bol staat" en hij niet meer verder wordt opgeblazen

(Minder kracht met de) WIND®FORCE pomp:

Tijdens de volgende stap worden framedelen binnenin de tent op spanning gezet. Door dit te doen met een "opgeblazen" tent, kost het spannen minder kracht en energie.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

UITVOUWEN MET WIND®FORCE
Handelingen binnen in de tent

8. Het RVS frame binnenin de tent op spanning brengen:



Rits de deur open en stap door de opening naar binnen





Schuif het RVS frame (aan het grondzeil bevestigd) uit, totdat de klikker (vergrendelpen) in het gaatje klikt en in de hoge stand blijft staan. (Dit gaat het gemakkelijkst indien dit aan beide zijden tegelijk gebeurt.)


Kies 1 van de 2 hulpsystemen, indien het spannen voor u veel moeite kost

(Keuze 1) **Wind®Force systeem:**
Zorg dat de deur weer is dichtgeritst.
Activeer de Wind®Force pomp, de tent gaat bol staan en hierdoor schuiven de RVS framedelen al grotendeels uit.

Zodra de tent niet meer verder "op blaast", schuift u het RVS frame het laatste stukje omhoog om de klikker te vergrendelen.

LET OP: Bescherm uw tent!

Plaats alle beschermhoesjes altijd terug op de oorspronkelijke plekken, wanneer u deze bijv. heeft verwijderd om het hefboomsysteem te gebruiken.

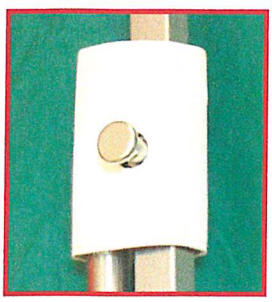


De hoesjes beschermen het tentdoek bij het in- en uitvouwen!

(Keuze 2) **Hefboom systeem:**



Verwijder de beschermhoesjes van het RVS frame in de tent
Maak de klikker los en schuif de "geleider" naar beneden

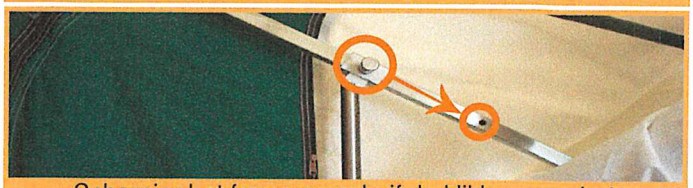

Scharnier het frame en schuif de klikker naar het "onderste" gaatje, de klikker vergrendelt vanzelf



Scharnier het vierkante deel van het RVS frame terug, hierdoor kunt u met minder kracht tóch optimaal spannen



Schuif de "geleider" omhoog en trek de klikker uit, laat de klikker in het gaatje klikken

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

7. Het spannen van het dak gebeurt binnen met de 2 lange (diagonale) carbonstangen. Elke carbonstang heeft 2 vergrendelpunten (nummer 1 en 2 op onderstaande foto's).




Ontgrendel de klem (1) door het (bruine) hendeltje naar boven te laten wijzen



Schuif de carbonstang omhoog aan de kant van de ontgrendelde klem (1)



Als u de carbonstang omhoog (horizontaal) heeft gezet, dient u de klem (1) weer te vergrendelen

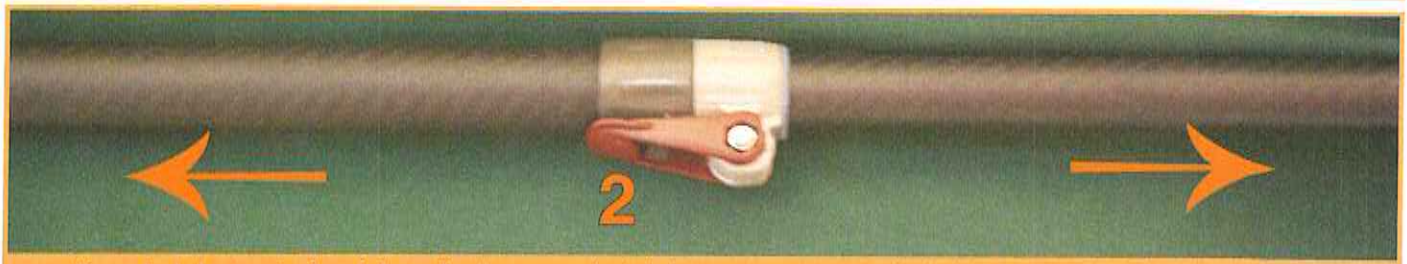

Duw de telescopische delen uit elkaar om het dak te spannen, maak de klem (2) vast zoals op de foto

Opspannen met hefboom
U kunt er voor kiezen om klem 2 als eerste vast te zetten en vervolgens de kant van klem 1 omhoog te schuiven, zo ontstaat er een hefboom-effect. Doe dit op gevoel en probeer een aantal keren uit om er achter te komen wat in uw situatie de beste instelling is.

8. Het spannen van het carbonframe in de uiterste hoek van de tent:



Duw met uw voet het carbonframe in de uiterste hoek van de tent/grondzeil tot deze niet meer verder kan, gebruik de klem om het frame te vergrendelen



Als u deze stappen aan beide kanten in de tent hebt uitgevoerd is uw tent gespannen

Voor het opzetten van de luifel gaat u verder op pagina 15

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HANDMATIG UITVOUWEN
De eerste stappen

1. **Maak de elastieken en de rits van de Softtop (dekzeil) los en verwijder evt. eerst zware spullen uit het compartiment van de Softtop. Vouw/rol de Softtop op en leg hem bijvoorbeeld onder de tenttrailer (in elk geval op een veilige plaats, zonder Softtop is geen veilig transport mogelijk!).**



Het dekzeil waarvan de elastieken reeds losgemaakt zijn



De rits van de Softtop begint rechts-achter op de Kyte XL

Heeft u een Kyte S?

Dan bevindt het begin van de rits zich áchter de keuken.

2. **Positioneer de Kyte (op het oog) zo vlak mogelijk:**



Met het neuswiel kan de tenttrailer in de lengte-richting ongeveer (op het oog) recht gezet worden



Draai de 4 uitdraaisteunen uit om de tenttrailer recht te zetten (evt. waterpas)

3. **Op de hoeken van de tenttrailer bevinden zich 2 valpootjes met daaraan een haakje. Maak de eerste 2 hoeken van het grondzeil vast aan de haakjes, schuif de valpootjes naar beneden en draai de zwarte sterknop vast.**



De stand van het grondzeil



Een valpootje met daaraan bevestigd het elastiek van het grondzeil

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HANDMATIG UITVOUWEN
Het uitvouwen

Open de deur en/of vensters!

Wanneer de tenttrailer met het Wind®Force Systeem is ingevouwen zijn alle ritsen gesloten. Bij het handmvatig uit- of invouwen dient er juist een opening in de tent gemaakt worden, zodat er geen overdruk of vacuum in de tent ontstaat.
(Op onderstaande foto's is ervoor gekozen om de keukenrits te openen, maar dit is bijvoorbeeld ook mogelijk met de deur en/of andere vensters.)

4. De tent (en het tentframe) handmatig uitvouwen:



Pak het bovenste framedeel en scharnier "over de kop"



De tent blijft hangen doordat alle ritsen gesloten zijn (vacuum)



De keukenrits is even geopend, zo kan er lucht de tent in

5. Het grondzeil op spanning trekken en voorzien van de eerste haringen:



Pak een uiterste hoek van het grondzeil en trek hiermee de hele tent bij de tenttrailer vandaan, totdat het niet verder kan (het frame volgt vanzelf)



Zet met haringen de hoeken van het grondzeil vast, ook de overige elastieken op de hoeken van het tentdoek mogen worden vastgezet




Tussen de hoeken in zitten vele afspanpunten, bij een slechte weersverwachting is het verstandig om deze evt. (allemaal) van een haring te voorzien (doe dit naar eigen inzicht en weersverwachting/omstandigheden)

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HANDMATIG UITVOUWEN
De handelingen binnen in de tent

6. Het RVS frame binnenin de tent op spanning brengen:

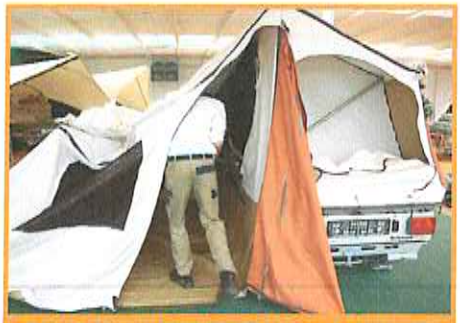

Stap door de opening naar binnen om alle framedelen op spanning te brengen





Schuif het RVS frame (aan het grondzeil bevestigd) uit, totdat de klikker (vergrendelpen) in het gaatje klikt en in de hoge stand blijft staan. (Dit gaat het gemakkelijkst indien dit aan beide zijden tegelijk gebeurt.)

HET HULPSYSTEEM HELPT U

met het spannen van het tentframe, als het voor u op de "gewone manier" veel moeite kost.

Het doordachte hefboom-systeem zorgt voor minimale inspanning bij het spannen van het frame



Verwijder de beschermhoesjes van het RVS frame in de tent
Maak de klikker los en schuif de "geleider" naar beneden



Scharnier het frame en schuif de klikker naar het "onderste" gaatje, de klikker vergrendelt vanzelf




Scharnier het vierkante deel van het RVS frame terug, hierdoor kunt u met minder kracht tóch optimaal spannen



Schuif de "geleider" omhoog en trek de klikker uit, laat de klikker in het gaatje klikken

LET OP: Bescherm uw tent!

Plaats alle beschermhoesjes altijd terug op de oorspronkelijke plekken, wanneer u deze bijv. heeft verwijderd om het hefboomsysteem te gebruiken.

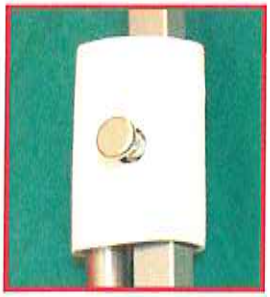

De hoesjes beschermen het tentdoek bij het in- en uitvouwen!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

7. Het spannen van het dak gebeurt binnen met de 2 lange (diagonale) carbonstangen. Elke carbonstang heeft 2 vergrendelpunten (nummer 1 en 2 op onderstaande foto's).




Ontgrendel de klem (1) door het (bruine) hendeltje naar boven te laten wijzen



Schuif de carbonstang omhoog aan de kant van de ontgrendelde klem (1)



Als u de carbonstang omhoog (horizontaal) heeft gezet, dient u de klem (1) weer te vergrendelen

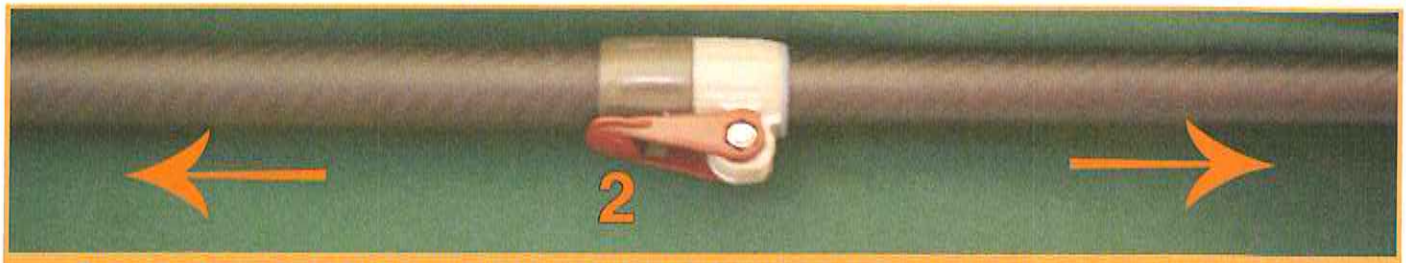

Duw de telescopische delen uit elkaar om het dak te spannen, maak de klem (2) vast zoals op de foto

Opspannen met hefboom
U kunt er voor kiezen om klem 2 als eerste vast te zetten en vervolgens de kant van klem 1 omhoog te schuiven, zo ontstaat er een hefboom-effect. Doe dit op gevoel en probeer een aantal keren uit om er achter te komen wat in uw situatie de beste instelling is.

8. Het spannen van het carbonframe in de uiterste hoek van de tent:



Duw met uw voet het carbonframe in de uiterste hoek van de tent/grondzeil tot deze niet meer verder kan, gebruik de klem om het frame te vergrendelen



Als u deze stappen aan beide kanten in de tent hebt uitgevoerd is uw tent gespannen

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HET OPZETTEN VAN DE (geenstoks) LUIFEL

1. **De mast bestaat uit 2 delen, de carbonmast en de RVS buis met verstelbare vergrendelpen. De carbonmast is aan de achterkant voorzien van een metalen "dop", deze kant wordt in de RVS buis geschoven.**
   Pak de gehele mast uit de 2 speciale gordels bij het RVS frame van het bed (of eventueel een andere zelfgekozen plaats).



Laat de stomp naar beneden zakken (totdat hij niet verder kan), in de richting wijzend van de luifel





Aan de zijkanten van de tent is de luifel gemakkelijk van het dak te halen, doe dit door de luifelpunten (met de vele elastieken) vast te pakken en er mee naar voren te lopen

De lengte van de mast instellen;
De lengte van de mast kan versteld worden door de vergrendelpen verder naar voren of naar achteren te zetten (in de gaatjes van het metalen gedeelte van de mast).
Hoe langer de mast, hoe hoger de luifel.

Ideale hoogte van de luifel;
Voor de voorwand is de ideale hoogte van de luifelpunt 2,50 meter. De bijgeleverde "vorkstok" (framedeel met vork pennen) is op deze lengte gemarkeerd.



2. **De mast in de luifelpunt plaatsen:**



Schuif de mast met de voorkant in de metalen huls, deze huls zit vast aan de gordel/stormband



Plaats nu de mast (met huls en gordel) in de groene versterkte luifelpunt

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

3. Het plaatsen van de mast op de tenttrailer:




Zet de metalen kant van de mast op de stomp



Nu blijft de luifel (vanzelf) hangen in de lage stand

4. De voorwand (optioneel) aanbrengen:

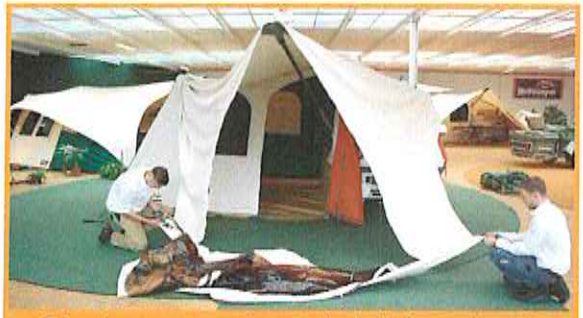

Rits de voorwand aan de luifel, omdat de mast nog niet omhoog gehesen is, is de luifel gemakkelijker te bereiken (minder hoog)





De ritsen van de voorwand beginnen aan beide luifelpunten (met de vele elastieken), vanaf hier worden ze helemaal naar boven geritst (naar de mast/luifelpunt)

Minder kracht gebruiken bij het hijsen van de mast?

Dan kunt u er ook voor kiezen om de voorwand pas aan te brengen als de mast al omhoog gehesen is, gebruik dan evt. het bijgeleverde opstapje.
Het hijsen van de mast wordt (iets) zwaarder indien de voorwand aangebracht is, doordat er meer gewicht aan de luifel komt te hangen.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

5. Als de voorwand volledig ingeritst is, kan de luifelboog aangebracht worden. Klik beide (luifel)boogdelen in elkaar.



Rits eerst alvast 1 pocket (zakje) dicht, pak de luifelboog en steek deze in de pocket




Hou de boog met de ronding gekanteld naar voren (minder spanning), steek de andere kant in de pocket en rits deze dicht



Kantel de luifelboog omhoog


6. Het omhoog hijsen van de mast:

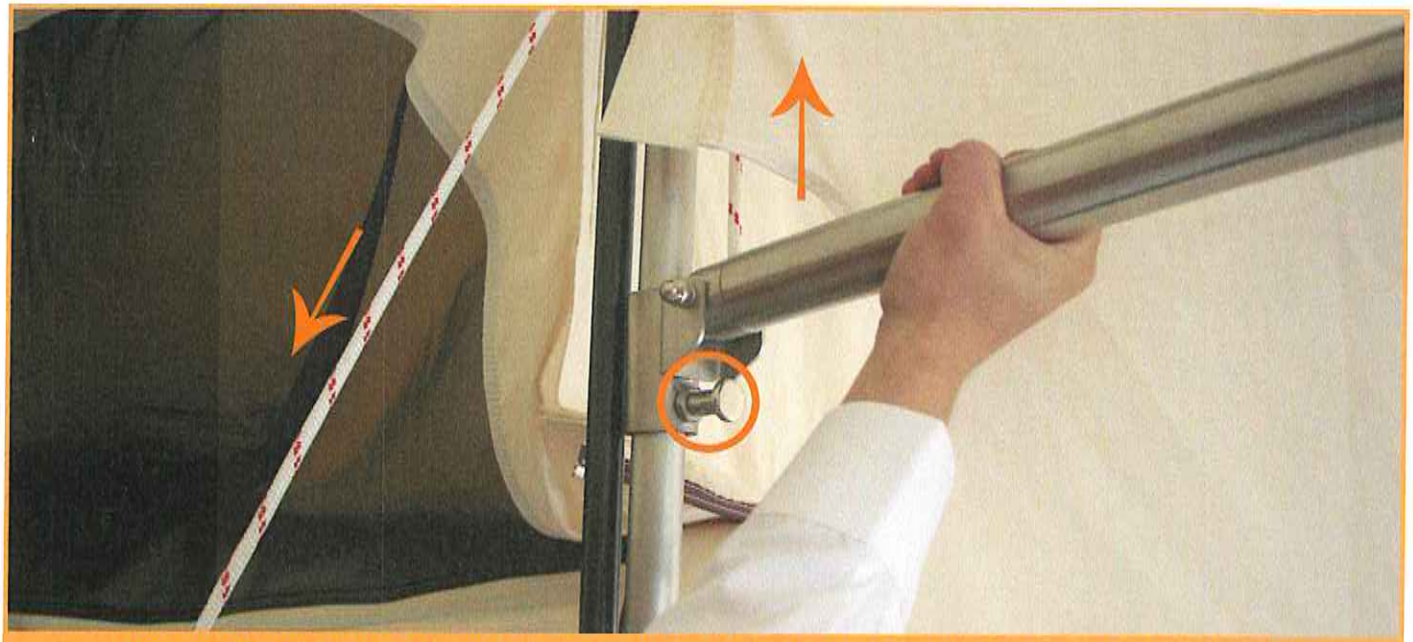


Trek met 1 hand aan het touw en begeleidt met de andere hand het metalen gedeelte omhoog, de klikker (vergrendelpen) vergrendeld automatisch in de hoge stand

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

7. Het plaatsen van de ratel:

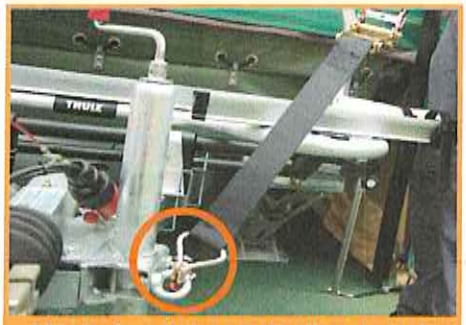

Maak de ratel aan de dissel vast, gebruik hiervoor de haak om deze in het oog bij het neuswiel te haken

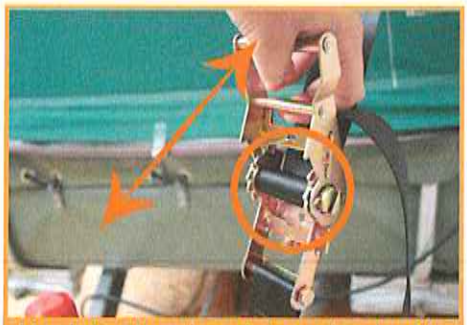

Haal de stormband door de gleuf in de cilinder van de ratel, zet de stormband op spanning door het handvat op en neer te bewegen



Kijk tijdens het spannen naar het (omcirkelde) tentdoek, zodra dit (nét) begint te rimpelen, zit de stormband strak genoeg

8. Het uitzetten van de Roof Extensions (doe dit altijd vóór het spannen van de luifel):



Maak de groene bandjes los bij de bovenste kneveltjes, de bandjes kunnen blijven hangen



Til de pendelboog op en draai de "dakligger" een kwartslag, maak de buisklem (te zien op volgende foto) op de dakligger los



Plaats de RVS stang in het oog op de pendelboog, duw de zwarte kunststof ring stevig tegen de tent aan door aan de RVS stang te trekken en de buisklem te sluiten

9. Het afspannen van de luifel en de voorwand:



Zet elke luifelpunt met minimaal 2 (van de 5) dubbele elastieken vast, gebruik hiervoor min. 1 haring per dubbele elastiek (bij evt. weersveranderingen dient dit aangepast te worden)




Aan de voorwand zitten meerdere afspanpunten, deze kunnen gebruikt worden voor een optimaal gespannen voorwand

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

"PENDELBOOG BINNEN" en de "KEUKENBOOG"

1. **Het aanbrengen van de "pendelboog binnenruimte". Draai hiervoor de sterknop (omcirkelt op foto 3) volledig van de schroef af. Onder deze sterknop zitten 2 kunstof ringetjes, laat hiervan 1 op de schroef zitten voordat de boog geplaatst wordt.**

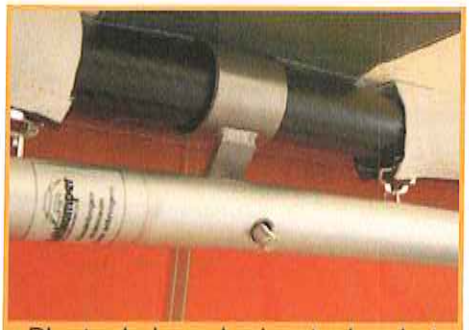

Plaats de boog horizontaal op het schroefdraad en plaats vervolgens het kunststofringetje en de sterknop weer op de schroef (losjes)



Draai de boog 90° en zet hem met het klittenband (tussen de ramen) vast aan de oranje wand




Draai nu de sterknop steviger vast om de "pendelboog binnenruimte" helemaal vast te zetten

2. **Het aanbrengen en spannen van de keukenboog:**



Schuif de carbonstang in het tentframe, door de opening in het tentdoek rechtsboven de keuken

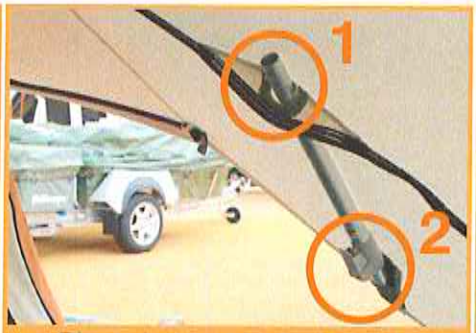

Plaats het rechte deel van de keukenboog door de opening (1) voordat de kant van de buisklem in de pocket wordt geplaatst (2)



Bevestig het gebogen deel van de keukenboog op het rechte deel van de keukenboog



Plaats de keukenboog op de carbonstang



De lengte van de keukenboog kan ingesteld worden met de buisklem op het rechte boogdeel, het resultaat is meer stahoogte bij de keuken

Uw Kyte is opgezet!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HET INVOUWEN VAN DE (geenstoks) LUIFEL

1. **Verwijder de laatst aangebrachte bogen (keukenboog en/of pendelboog binnenruimte).**

2. **De mast laten zakken en het verwijderen van extra luifel-delen:**




Laat de mast rustig zakken door aan de klikker (vergrendelpen) te trekken, ondersteun met 1 hand het touw en met uw andere hand de mast



Verwijder de voorwand, de zijwanden, de luifelboog en de haringen van de luifelpunten

3. **De Roof Extensions "invouwen":**

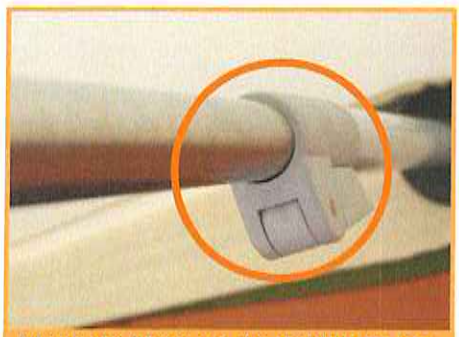

Maak de klem op de dakligger los, schuif de stangen vzo ver mogelijk in elkaar en maak de klem weer vast



Trek de dakligger nu een stukje uit de opening in de tent en draai hem een kwartslag, laat de Roof Extension (dus inclusief boog) er overheen hangen



Hang het geheel op met de 2 groene bandjes, doe dit op de minst strakke stand, zodat de framedelen van de Roof Extension vrij kunnen bewegen tijdens het uit- of invouwen

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

4. De stormband ontspannen en de ratel verwijderen:



Aan het "handvat-deel" van de ratel bevindt zich de (omcirkelde) blokkering, trek hieraan



Klap vervolgens hetzelfde deel volledig omhoog totdat de blokkering los is en de spanning er af



Nu kan de stormband uit de ratel worden getrokken en de ratel weer worden opgeborgen


5. De carbonmast verwijderen, de luifel op het dak plaatsen en alle haringen verwijderen:



Til de mast met het metalen gedeelte van de stomp en haal de carbonmast uit de metalen buis



Haal nu de carbonmast uit de groene luifelpunt, verwijder de huls (met stormband) en steek de carbonmast terug in de groene luifelpunt

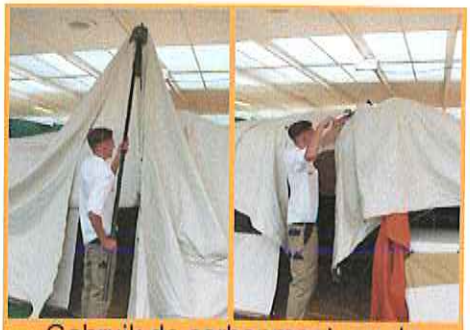

Gebruik de carbonmast om de luifel op het dak te leggen





De rest van de luifel kan met de luifelpunten (met de vele elastieken) via de zijkanten van de tent over het dak getrokken worden



Verwijder alle haringen uit de grond, loop een extra rondje om de tent om er zeker van te zijn dat er geen haringen zijn vergeten

Heeft u liever een opgerolde luifel?


Dat kan ook! Op de dakrand (aan de voorkant van de tent) zitten kneveltjes op en onder de luifel, hierop kunt u de bijgeleverde groene bandjes plaatsen. Zorg er dan wel voor dat u de luifel "naar binnen" oprolt, zodat de rol geen "dakgoot" (i.v.m. waterafloop) kan worden.

Wilt u de Kyte met de hand invouwen? ga dan verder op pagina 26

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

INVOUWEN MET WIND®FORCE
Handelingen binnen in de tent

1. **Zorg ervoor dat de stomp altijd op de hoge positie (zie onderstaand) wordt gezet zodra de tenttrailer wordt ingevouwen!**

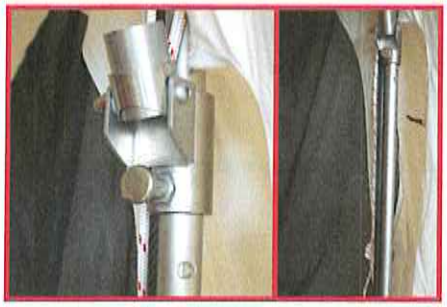

De stomp in de stand voor het invouwen (en uitvouwen)


LET OP: De "stomp" tijdens in- en uitvouwen

De stomp moet altijd in de aangegeven (hoge) stand worden geplaatst vóór het invouwen!

Wanneer dit niet gebeurt kunnen beschadigingen het gevolg zijn!


2. **Ontgrendel de klemmen op het carbonframe in de onderste hoek van de tent en de klemmen op de horizontale carbon stangen:**



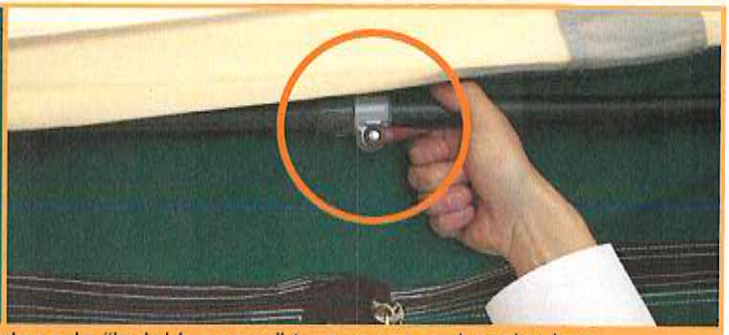

Ontgrendel de telescopische carbonstangen door de "buisklemmen" te openen, scharnier het bruine hendeltje totdat het hendeltjede ontgrendelde stand klikt

3. **Maak de klemmen aan de bedkant van de lange carbonstangen los en schuif deze naar beneden.**

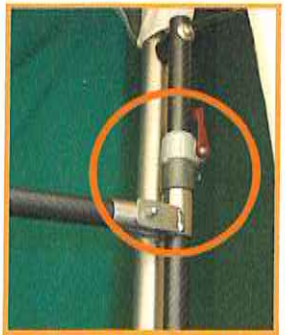

Ontgrendel de lange telescopische carbonstangen (aan de bedkant)



Schuif de geopende klemmen volledig naar beneden, zodat de lange carbonstangen diagonaal staan

LET OP: Vergrendel de klemmen aan de bedzijde!



Sluit deze klem juist wél voor het invouwen! Deze klem mag niet kunnen schuiven, tijdens het in- of uitvouwen.

Vergrendel de buisklem tot deze vast klikt!

Dit voorkomt (evt.) schade!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

4. Laat het RVS-frame zakken door aan beide kanten de klikkers (vergrendelpennen) te ontgrendelen:



Het RVS frame heeft aan beide kanten een klikker waarmee het frame vergrendeld zit, trek het palletje uit (foto 1), dit gaat soepel door met uw andere hand het frame tegen te houden (foto 2)



Als u het RVS frame heeft laten zakken, zorg er dan voor dat de palletjes in het bovenste gaatje "klikken"

Kies 1 van de 2 hulpsystemen, indien het ontspannen voor u veel moeite kost

(Keuze 1) **Wind®Force systeem:**
Activeer de Wind®Force pomp, de tent gaat bol staan en hierdoor schuiven de RVS framedelen al grotendeels uit.

Zodra de tent niet meer verder "op blaast", schuift u het RVS frame het laatste stukje omhoog om de klikker te vergrendelen.

(Keuze 2) **Hefboom systeem:**



Verwijder de beschermhoesjes van het RVS frame, maak de klikker los en schuif de "geleider" naar beneden



Scharnier het vierkante deel van het RVS frame, zo kunt u met minder kracht de spanning van het tentframe halen




Scharnier het frame en schuif de klikker naar het "bovenste" gaatje, scharnier het frame daarna weer naar elkaar toe



Schuif de "geleider" omhoog en trek de klikker uit, laat de klikker in het gaatje klikken!

LET OP: Bescherm uw tent!

Plaats alle beschermhoesjes altijd terug op de oorspronkelijke plekken, wanneer u deze bijv. heeft verwijderd om het hefboomsysteem te gebruiken.

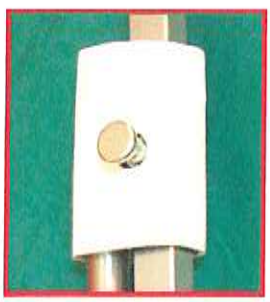

De hoesjes beschermen het tentdoek bij het in- en uitvouwen!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

INVOUWEN MET WIND®FORCE
Handelingen buiten de tent

5. Het grondzeil (aan de uiterste zijde van de tent) ophangen door de "klikgespen" te gebruiken.



Zet het grondzeil met de daarvoor bestemde "klikgespen" vast aan de dakrand



Deze zorgen ervoor dat het grond-zeil netjes boven op de tenttrailer komt te liggen na het invouwen

6. Vouw de tenttrailer in door de juiste pomp te gebruiken:



Sluit de Wind®Force stekker aan, wacht altijd 20 seconden met het activeren van de pomp om automatisch "resetten" te voorkomen



Open het Wind®Force luik op de hoek van de tenttrailer, deze is voorzien van meerdere lagen klittenband




Activeer pomp 2 om het invouwen te starten (ga in het geval van een kindertent aan de disselzijde staan, om de kindertent te begeleiden)

7. Wanneer er nog tentdoek buiten de tenttrailer hangt, kan dit tussen de framedelen gestopt worden (door de framedelen op te tillen en het tentdoek er tussen te plaatsen)

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

8. **Maak de elastieken (van het grondzeil) los van de haakjes en draai de sterknop los om het valpootje te kunnen schuiven.**

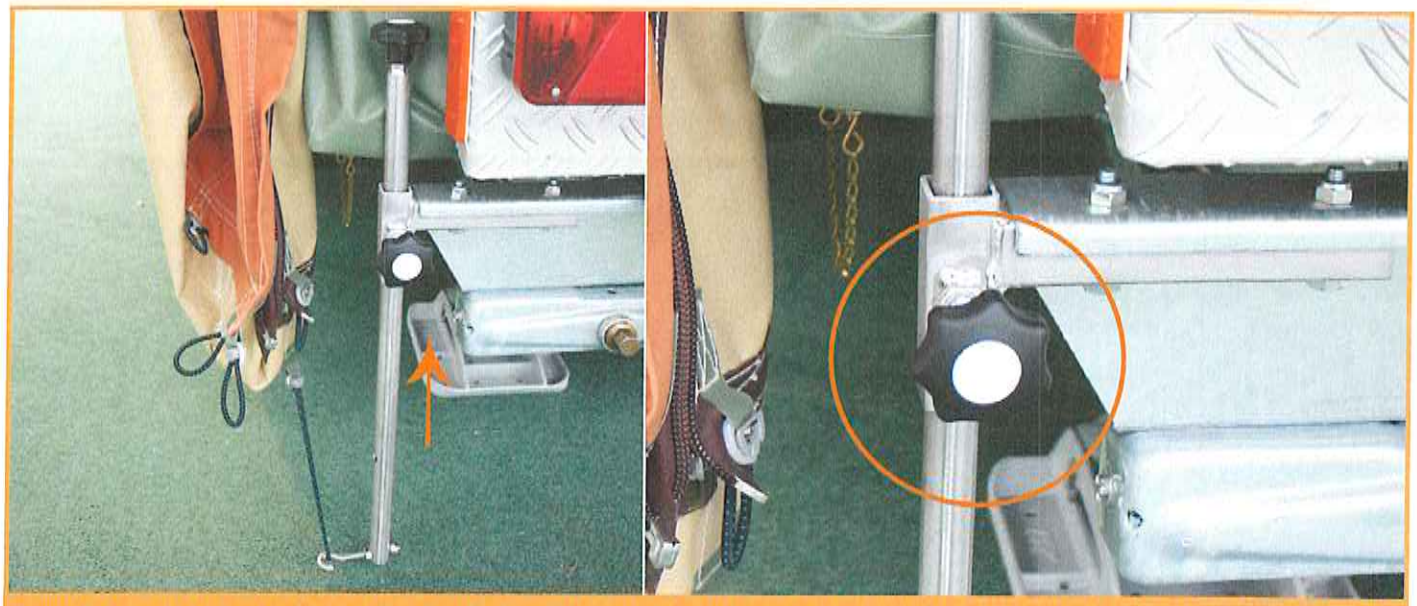


Schuif de valpootjes omhoog en zet deze vast door de sterknop volledig in het gaatje van het valpootje te draaien

9. **Nu de valpootjes omhoog zijn geschoven, kan het "voorschort" op het grondzeil van de tent gelegd worden.**

10. **Plaats nu de Softtop (het dekzeil). Doordat deze 1 lange rits heeft, past deze er maar op 1 manier op. Leg het begin van beide ritsdelen dus bij elkaar.**

11. **Zorg ervoor dat de rits helemaal gesloten word en gebruik vervolgens de elastieken van de Softtop om deze strak te spannen.**

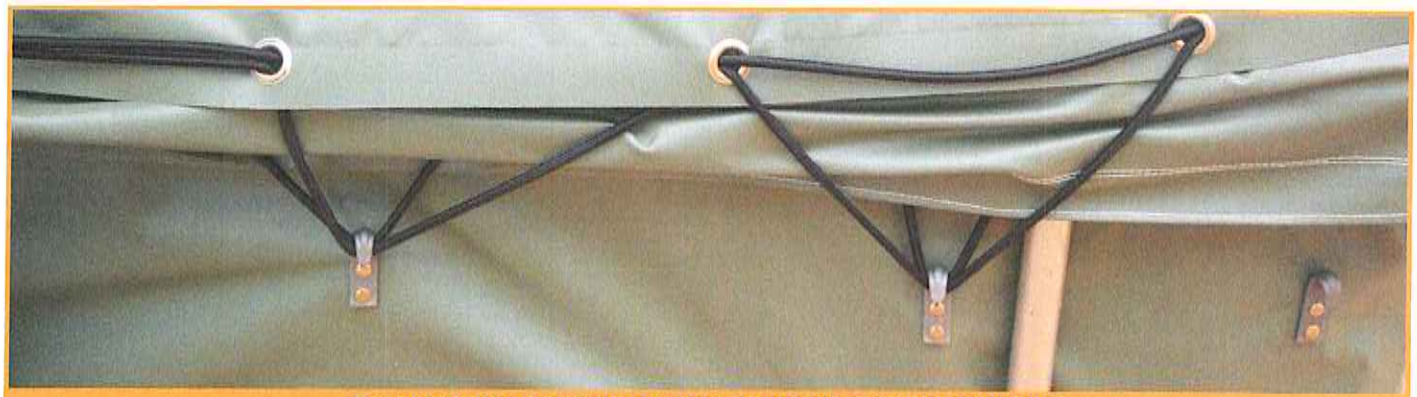


De elastieken bevestigd u aan de haakjes op de tenttrailer

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HANDMATIG INVOUWEN
Handelingen binnen in de tent

1. **Zorg ervoor dat de stomp altijd op de hoge positie (zie onderstaand) wordt gezet zodra de tenttrailer wordt ingevouwen!**

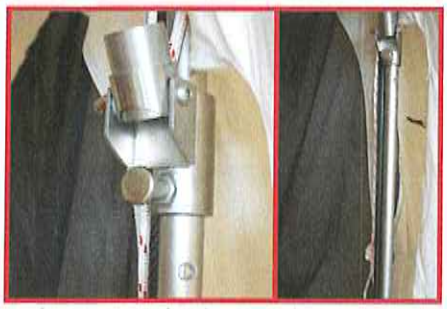


De stomp in de stand voor het invouwen (en uitvouwen)

LET OP: De "stomp" tijdens in- en uitvouwen

De stomp moet altijd in de aangegeven (hoge) stand worden geplaatst vóór het invouwen!


Wanneer dit niet gebeurt kunnen beschadigingen het gevolg zijn!

2. **Ontgrendel de klemmen op het carbonframe in de onderste hoek van de tent en de klemmen op de horizontale carbon stangen:**

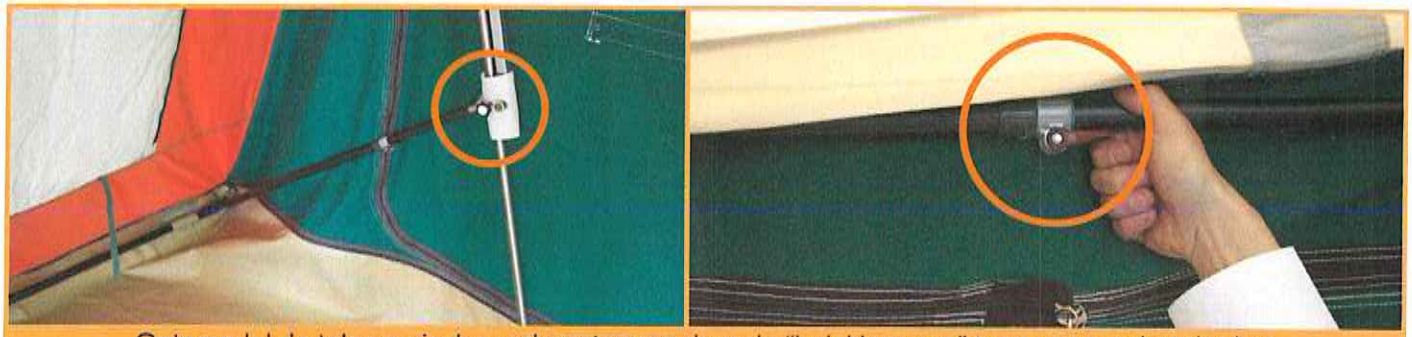

Ontgrendel de telescopische carbonstangen door de "buisklemmen" te openen, scharnier het bruine hendeltje totdat het hendeltjede ontgrendelde stand klikt

3. **Maak de klemmen aan de bedkant van de lange carbonstangen los en schuif deze naar beneden.**

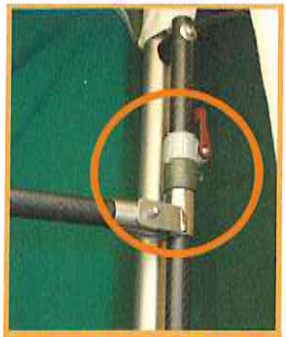

Ontgrendel de lange telescopische carbon-stangen (aan de bedkant)



Schuif de geopende klem-men volledig naar beneden, zodat de lange carbon-stangen diagonaal staan

LET OP: Vergrendel de klemmen aan de bedzijde!



Sluit deze klem juist wél voor het invouwen! Deze klem mag niet kunnen schuiven, tijdens het in- of uitvouwen.

Vergrendel de buisklem tot deze vast klikt!

Dit voorkomt (evt.) schade!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

4. Laat het RVS-frame zakken door aan beide kanten de klikkers (vergrendelpennen) te ontgrendelen:



Het RVS frame heeft aan beide kanten een klikker waarmee het frame vergrendeld zit, trek het palletje uit (foto 1), dit gaat soepel door met uw andere hand het frame tegen te houden (foto 2)



Als u het RVS frame heeft laten zakken, zorg er dan voor dat de palletjes in het bovenste gaatje "klikken"

Gebruik het hulpsysteem als het "van spanning halen" voor u veel moeite kost

(Keuze 2) **Hefboom systeem:**



Verwijder de beschermhoesjes van het RVS frame, maak de klikker los en schuif de "geleider" naar beneden



Scharnier het vierkante deel van het RVS frame, zo kunt u met minder kracht de spanning van het tentframe halen




Scharnier het frame en schuif de klikker naar het "bovenste" gaatje, scharnier het frame daarna weer naar elkaar toe



Schuif de "geleider" omhoog en trek de klikker uit, laat de klikker in het gaatje klikken!

LET OP: Bescherm uw tent!

Plaats alle beschermhoesjes altijd terug op de oorspronkelijke plekken, wanneer u deze bijv. heeft verwijderd om het hefboomsysteem te gebruiken.

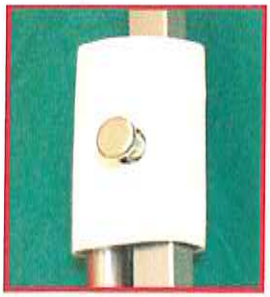

De hoesjes beschermen het tentdoek bij het in- en uitvouwen!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

HANDMATIG INVOUWEN
Handelingen buiten de tent

5. Het grondzeil (aan de uiterste zijde van de tent) ophangen door de "klikgespen" te gebruiken.



Zet het grondzeil met de daarvoor bestemde "klikgespen" vast aan de dakrand



Deze zorgen ervoor dat het grond-zeil netjes boven op de tenttrailer komt te liggen na het invouwen

6. Vouw de tenttrailer in door de tent en de framedelen naar u toe te trekken:




Trek aan de bedkant van de tent de framedelen 1 voor 1 naar beneden, de rest van de tent gaat dan automatisch mee

7. Wanneer er nog tentdoek buiten de tenttrailer hangt, kan dit tussen de framedelen gestopt worden.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

8. **Maak de elastieken (van het grondzeil) los van de haakjes en draai de sterknop los om het valpootje te kunnen schuiven.**

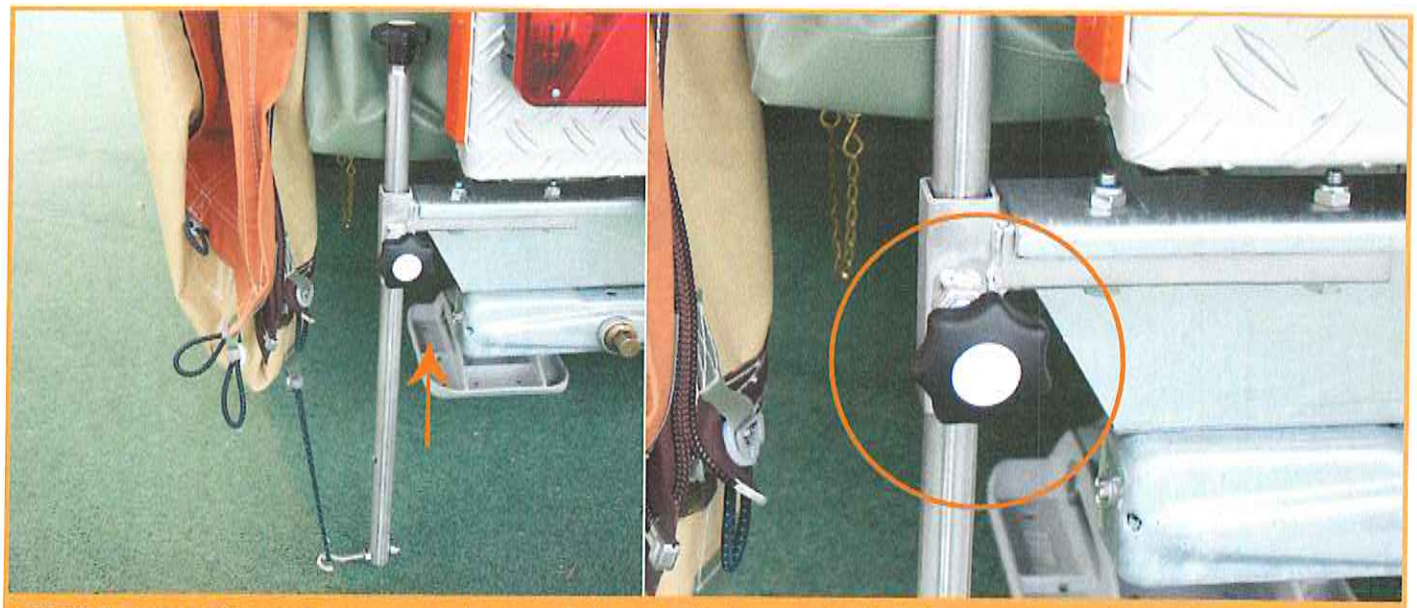


Schuif de valpootjes omhoog en zet deze vast door de sterknop volledig in het gaatje van het valpootje te draaien

9. **Nu de valpootjes omhoog zijn geschoven, kan het "voorschort" op het grondzeil van de tent gelegd worden.**

10. **Plaats nu de Softtop (het dekzeil). Doordat deze 1 lange rits heeft, past deze er maar op 1 manier op. Leg het begin van beide ritsdelen dus bij elkaar.**

11. **Zorg ervoor dat de rits helemaal gesloten word en gebruik vervolgens de elastieken van de Softtop om deze strak te spannen.**

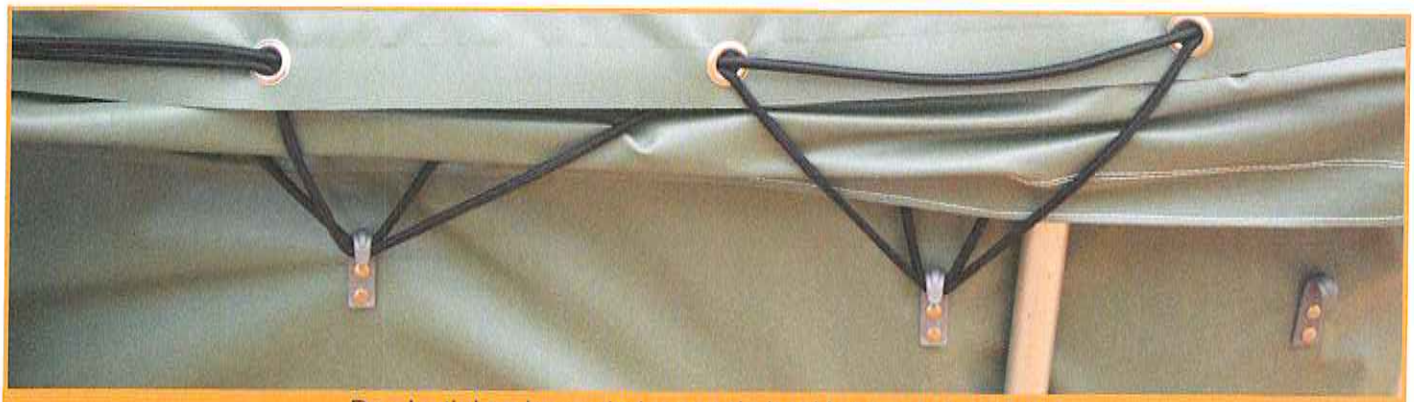

De elastieken bevestigd u aan de haakjes op de tenttrailer

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

MEMBRANE AIRCO SYSTEEM
Opzetten

1. Het openen van het Membrane Airco Systeem (dubbel dak):



Open de rits totdat de driehoek van de Roof Extension helemaal los is



Maak het klittenband onder de Roof Extension helemaal los, mocht u er niet voldoende bij kunnen, dan mag de "dakligger" zachtjes opgetild worden

Hoe werkt het systeem?

Wanneer het dubbele dak gesloten is, zorgt deze voor een isolerende werking.

Zodra u het dak opent, staat u in de schaduw van uw bovenste daklaag en krijgt het gehele dak een ventilerende werking. Warme lucht kan ontsnappen via het dak, dankzij het ademende membraandoek.

Dit systeem kan gebruikt worden bij beide Roof Extensions van de tent.

2. Pak een Membrane stok en maak hiervan de buisklem open.



Plaats de punt van de Membrane stok in het gaatje van het RVS-gedeelte van de dakligger



Als het gaatje niet aan de onderkant zit, open dan de buisklem en draai de RVS stang



"Til" de gehele Roof Extension op met de net geplaatste "Membrane stok"

3. Plaats <u>áltijd</u> een bijgeleverde elastiek met haak:



Span een elastiek met haak vanaf een haring in de grond naar het groene lusje aan de Roof Extension



Het elastiek met haak houdt het dak op spanning en zorgt ervoor dat er geen plooien ontstaan

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

4. Het Membrane Systeem kan aan de achterzijde (/disselzijde) nog verder worden geopend:



Open 1 van de dakritsen aan de achterzijde van de tenttrailer, deze mag open geritst worden tot de nok van de tent



Pak het korte aluminium Membrane-stokje



Steek de haak door het gaatje in de groene versterkte punt van het dak



Stel het Membrane stokje in op de gewenste lengte (met de schroef) en plaats hem in de groene pocket



Plaats hier ook altijd een bijgeleverde elastiek vanaf het groene lusje naar een haring in de grond

Heeft u een (optionele) Kindertent?

Informatie over het Membrane Airco systeem op de Kindertent vindt u op pagina 33.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

DE (optionele) KINDERTENT
Het opzetten

1. **Plaats de haringen op de hoeken van de Kindertent, begin met de 2 die zich het dichtst bij de (hoofd-)tent bevinden.**



Vervolgens dient u de 2 uiterste hoeken van het grondzeil ook vast te zetten




Gebruik ook de elastieken die op de hoeken aan de tent bevestigd zijn, het mooiste resultaat wordt behaald wanneer dit kruislings gebeurt

Hoeveel haringen?


Er zijn vele mogelijkheden om de tent te spannen, deze hoeven niet áltijd állemaal vast-gezet te worden met haringen.

Het aantal gebruikte elastieken (met haringen) kunt u aan-passen aan diverse weersomstandigheden.
Doe dit naar eigen inzicht.

2. **Het plaatsen van de bogen in de Kindertent, deze zijn met een sticker (links/rechts) gemarkeerd.**
(Deze stap wordt vergemakkelijkt door de Wind®Force pomp voor het uitvouwen aan te zetten.)

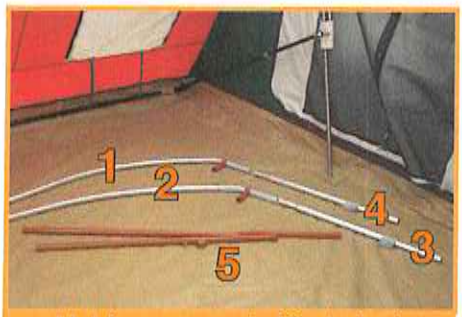

Het frame van de Kindertent bestaat uit 2 bogen (1 en 2), de daarbij horende verstelbare aluminium stokken (3 en 4) en het oranje scharnierende deel (5)

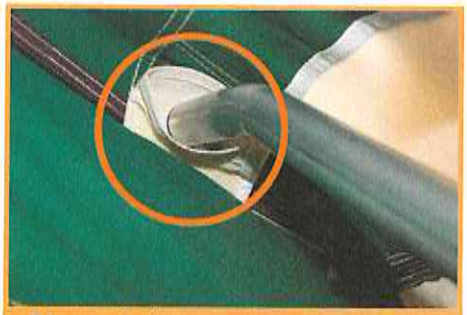

Plaats de bogen (1 en 2) (de kant met de zwarte dop) boven in de tent in de witte pockets



Schuif de verstelbare aluminium stokken (3 en 4) onder in beide bogen



Maak gebruik van de omcirkelde klemmen van de verstelbare aluminium stokken (3 en 4) om spanning op de tent te zetten



Rits aan beide kanten de tunnels om de bogen (1 en 2)

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

3. **Verbind de 2 staande bogen met elkaar door het (overgebleven) oranje framedeel te plaatsen. Deze dwarsstang kan maar op 1 manier worden geplaatst, beide zijden zijn voorzien van een palletje die naar boven gericht moeten zijn:**



Druk het palletje in en plaats deze in het door u gewenste gaatje (1, 2 of 3), doe dit aan beide zijden *(met de palletjes kunt u de oranje dwarsstang in lengte stellen, als u hem in gaatje 1 plaatst is de dwarsstang het langst).* Hoe langer de stang, hoe strakker de achterwand van de Kindertent



Nu kunt u het beide delen van het oranje frame naar elkaar toe "scharnieren", zo zet u de Kindertent horizontaal op spanning (hefboom effect)



Schuif nu de "vergrendeling" (dop) naar links
(om hem volledig te vergrendelen draait u de schroef vast)

Membrane Airco op de Kindertent

Het Membrane Airco systeem bevindt zich rondom aan de bovenkant van de kindertent, aan de 3 zijden. (Voor het normale Membrane Airco Systeem zie pag. 30)



De voorkant van de Kindertent is voorzien van een rits over de gehele breedte, open deze zodat de gehele daklaag wordt geopend



Plaats de haak van het bijgeleverde Membrane stokje door het groene verstevigde gaatje in de dakrand en plaats de onderkant in de pocket (het verstelbare bandje functioneertals scheerlijn)



Dit systeem werkt aan beide zijden van de Kindertent hetzelfde, hier zit een ander type pocket (en hoeft u hier geen rits te openen)

Uw Kindertent is opgezet!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

DE (geenstoks) ACHTERLUIFEL (optioneel) Het opzetten

1. Het aanritsen van de achterluifel en het inritsen van de luifelboog:



Rits de achterluifel aan de tent, dit is 1 lange rits



Rits de boog in de hiervoor bestemde rand van de luifel



Let op dat het oog voor de spanbanden naar beneden wijst

De achterluifel liever mee in- en uitvouwen?

Het doek van de achterluifel kan evt. vast geritst blijven tijdens het uit- en invouwen.

3. Het plaatsen van de carbonmast:



Schuif de carbonmast in de okerkleurige (verstelbare) stang



Schuif de carbonmast op de (buiten)stomp van de boog



Schuif het verstelbare gedeelte door de tunnel van de tent



Achter deze tunnel (op het rechtopstaande hoofdframe achter in de tent) bevindt zich de (binnen)stomp, plaats hierop het metalen gedeelte van de mast

Hoe langer de mast, hoe hoger de achterluifel


Net als bij de luifel aan de voorkant, is dit hier ook van toepassing. De lengte van de mast wordt ingesteld door de vergrendelpen verder naar voren of achter te verplaatsen in de gaatjes.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur


4. Het plaatsen van de "spanbanden" en ratels (deze i.v.m. veiligheid goed op spanning zetten):



De spanbanden worden aan het oog van de boog bevestigd (die naar beneden wijst)

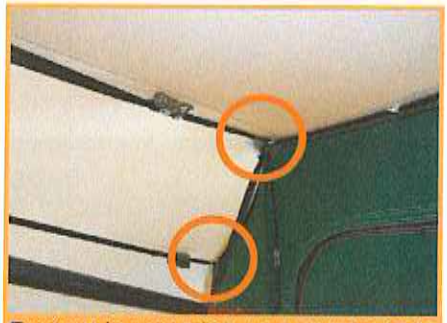

De tent is voorzien van verstevigde "lussen" waaraan de spanbanden bevestigd kunnen worden

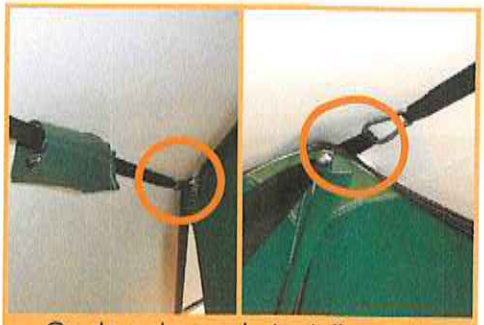

Op de nok van de tent (hoogste framedeel) plaatst u de korte spanband. De lange spanband plaatst u op de nok van het schuine framedeel bij het bed

5. De luifelpunten vastzetten:



Plaats altijd haringen in de elastieken van beide luifelpunten, bij slechte weersverwachting/omstandigheden is het verstandig om alle 3 elastieken van een haring te voorzien (doe dit naar eigen inzicht)

Uw Géénstoks-achterluifel is opgezet!

Wij wensen veel u veel kampeerplezier met uw Holtkamper Kyte!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur


DE KYTE KITCHEN
Informatie

Gas in de Kyte Kitchen:

U kunt de bijgeleverde gasslang aansluiten op een blauwe campinggasfles.
Door het koperen deel te demonteren kan een grote groene/grijze gasfles worden aangesloten.



De gasaansluiting bevindt zich links onder de keuken, door de geribbelde ring naar achter te duwen klikt de slang of het dopje er automatisch uit

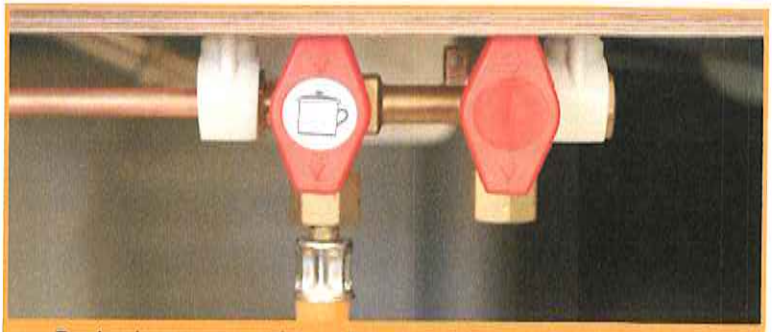

Onder het gascomfoor zit een dubbele gasafsluiter, de linker is voor het gascomfort, de rechter voor de absorbtie-koelkast. In de verticale stand zijn de kraantjes geopend. (*In geval van een compressorkoelkast vervalt de functie van de rechterkraan)*

Stroom in de Kyte Kitchen:



De bijgeleverde stekker om de keuken van stroom te voorzien, wordt aangesloten aan de rechterzijde onder de keuken



De stroom komt binnen op de centrale stekkerdoos met aardlek-schakelaar, bij stroomuitval kunt u deze schakelaar controleren



Daarnaast is het keukenblad voorzien van een dubbel stopcontact

Watervoorziening in de Kyte Kitchen:

De watervoorziening wordt van stroom voorzien door twee grote blokbatterijen.
Deze bevinden zich onder in de keuken, in het witte bakje (voor de koelkast):



Wanneer u uw tenttrailer niet gebruikt is het verstandig om de batterijen om te draaien (i.v.m. evt. stroomverlies)

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

OVERIGE INFORMATIE


DE SOFTTOP (AFRITSBARE AFDEKHOES/DEKZEIL):

De softop van de Kyte is aan de binnenzijde voorzien van een extra compartiment, waarin bijv. losse spullen, zoals stoelen en/of framedelen kunnen worden meegenomen. Het compartiment is middels een rits toegankelijk, vanaf de onderzijde van de Softop.

Maak de Softtop niet té zwaar
Plaats in dit compartiment nooit té zware spullen, die met de druk die ze onderweg uitoefenen, uw tent kunnen beschadigen of de levensduur van uw tent negatief kunnen beïnvloeden

DE HARINGEN:

Bij uw Holtkamper Kyte zijn diverse haringen bijgevoegd; **let op! Niet voor élke ondergrond geschikt!**

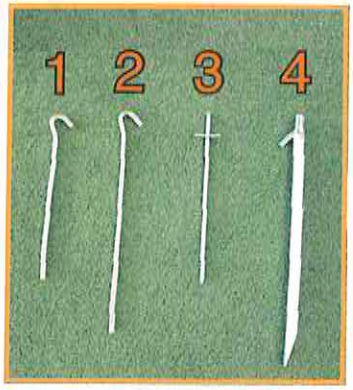

1: De normale grondpen
Normale grondpennen zijn geschikt voor "normale" ondergrond (bijv. gras).

2: De lange grondpen
Lange grondpennen zijn geschikt voor "normale" ondergrond, maar ook voor drassige grond.


3: De geharde rotspen
Geharde rotspennen zijn geschikt voor rotsachtige grond.

4: De zandharing
"Schepvormige" zandharingen zijn geschikt voor zandgrond, voor los zand (bijv. in de duinen) is het verstandig om lange houten haringen aan te schaffen.

HET RESERVEWIEL:

Het reservewiel is een stalen velg met een volwaardige autoband (dus geen thuisbrenger).
Omdat het een stalen velg betreft, zijn er bij het monteren een ander soort (bolkonisch) en maat (dop 19) wielbouten gewenst dan bij de (standaard) lichtmetalen velgen (dop 17). Deze vindt u in de bijgeleverde stoffen Holtkamper tas, hier vindt u ook de wielmoersleutel voor beide maten (leg deze op een makkelijk bereikbare plek).
Het reservewiel vindt u in de reservewiel-slede aan de achterkant onder de tenttrailer.

LET OP: controleer altijd de borgingen/zekeringen van de slede voor vertrek!

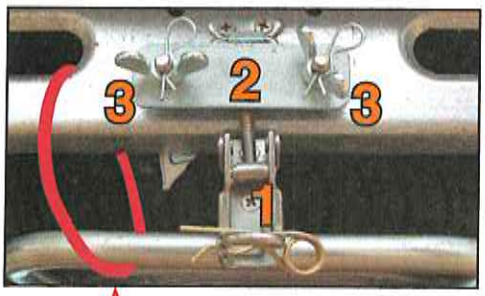

1: De eerste bevestiging is een klem, voorzien van een splitpen. Het is mogelijk om deze (bij voorkeur) van een hangslot te voorzien

2: Het plaatje zorgt ervoor dat de eerste bevestiging extra geborgd is.

3: Het plaatje wordt vastgehouden door 2 vleugelmoeren, welke ook zijn voorzien van een extra splitpennen.

Als u zeker wilt zijn dat zich onderweg niet kan openen is het sterk aan te bevelen om een (kabel) fietsslot tussen de beugel en het chassis aan te brengen (i.v.m. veiligheid en diefstal).

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

AANKOPPELEN

Zoals ook op de sticker op de dissel staat beschreven, telt de dissel 5 essentiële elementen:

1. De koppeling
2. De handrem
3. De losbreekkabel
4. Het neuswiel
5. De elektrakabel met stekker

Gebruik het neuswiel om de koppeling van de tenttrailer op de juiste hoogte en plaats te brengen.



Plaats de koppeling van de tenttrailer net boven de trekhaak van de auto zodat deze er als het ware boven 'zweeft'



Haal de hendel van de koppeling over en laat de disselkop op de trekhaak zakken door het neuswiel te gebruiken



U kunt de vergrendeling controleren door te kijken of beide groene kunststof delen zichtbaar zijn. Vergrendel opnieuw als dit niet het geval is



Breng de handrem volledig omlaag, druk hierbij de 'duimknop' in



Bevestig de rode losbreekkabel aan het daarvoor bestemde oog aan uw auto, voorkom dat de kabel te veel of te weinig ruimte heeft (bijv. in bochten)



Draai het neuswiel volledig in met de slinger, plaats de beugels van het wiel tussen is bevestigd in de uitsparingen en zet het wiel stevig handvast naast de dissel (rijrichting)



Verbind de stekker met uw auto, zorg dat de elektrakabel niet te lang is en de grond kan raken, maar ook niet te kort is (om bijv. bochten te kunnen nemen)

Controleer!

Na het aansluiten van de tenttrailer dient u altijd de verlichting te controleren, controleer ook de 5 aangesloten elementen nogmaals.
Door met uw hand de dissel van onder de dissel omhoog te trekken weet u zeker of de koppeling goed aangekoppeld is, de trailer dient aangekoppeld te blijven en de auto dient mee te veren.

Uw Kyte is aangekoppeld!

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

AFKOPPELEN

Gebruik het neuswiel om de koppeling van de tenttrailer op de juiste hoogte en plaats te brengen.



Ontkoppel de elektrastekker
en de losbreekkabel



Zet eventueel de tenttrailer op de handrem om wegrollen na hetafkoppelen te voorkomen



Laat het neuswiel zakken (eerst met de klem aan de zijkant, daarna het neuswiel zelf met de slinger)



Haal de hendel van de disselkop over en draai met het neuswiel de dissel van de trekhaak

Uw Kyte is afgekoppeld!

Holtkamper stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade door verkeerd gebruik en/of verkeerde interpretatie van deze instructie, bij twijfel en/of vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur

SERVICE & ONDERHOUD

Voor service en onderhoud heeft u direct met ons als fabrikant te maken! Nadat u een tenttrailer bij ons heeft gekocht, kunt u bij ons terecht voor onderhoud aan uw tenttrailer.

Onderhouds-advies:

Er zijn 2 onderhoudsmogelijkheden, een technische beurt en een grote onderhoudsbeurt.

1. **Bij een technische beurt** wordt het rijdende gedeelte gecontroleerd, gesmeerd en afgesteld (koppeling, oploopdemper, remmen, verlichting enz.).
2. **Bij een grote onderhoudsbeurt** wordt naast de techniek ook naar het geheel gekeken (vouwsysteem, frame, tent, techniek inwendig enz.).

Wij adviseren om minimaal eens in de 2 jaar een technische beurt uit te voeren.

Hoe kan ik een service/reparatie bij Holtkamper aanbieden?

Daar Holtkamper in verschillende periodes van het jaar vele aanmeldingen gelijktijdig binnen krijgt zijn wij genoodzaakt met een planning te werken. Indien u de tenttrailer wilt aanmelden voor reparatie of onderhoud is dit mogelijk via een aanmeldformulier op onze internetsite:

http://www.holtkamper.nl/service/aanmelden-onderhoud.html

Wij adviseren om uw tenttrailer tijdig (bijv. na de zomervakantie) aan te melden voor onderhoud.



Banden-advies:

De bandenspanning voor uw tenttrailer is 2,4 bar. Controleer in het voorjaar altijd de bandenspanning en de wielmoeren voordat u de tenttrailer weer in gebruik neemt.

Voorkom dat de banden langdurig in de zon staan tijdens de stalling.



Tentdoek schoonmaken:

Er zijn twee mogelijkheden om het tentdoek schoon te maken. Het tentdoek mag met koud water worden afgespoeld, met de tuinslang of hogedrukreiniger. **PAS OP VOOR ZEEPRESTEN!**
Op het naturel tentdoek zal ook de zon vlekken doen vervagen (natuurbleek).

LET OP: Gebruik nooit zeep of een ander reinigingsmiddel!

Dit tast de beschermende impregnering aan!

Tenttrailer (buitenzijde) schoonmaken:

De trailer mag aan de buitenzijde (het groene zeil) schoon gemaakt worden met water en zeep, bijv. allesreiniger. Vermijd contact met de ritsen of naden rondom de ritsen i.v.m. waterdichtheid.

Als u in de winterperiode met de tenttrailer op de weg bent geweest en er is pekel gestrooid, dan moet de trailer en chassis met water worden schoongespoten om oxidatie te voorkomen

Copyright © Holtkamper 2016 - Bij vragen kunt u ons bellen of e-mailen: **+31(0)591-668966 / mail@holtkamper.nl**
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30 uur en zaterdag 08:30-17:00 uur